

FISHER & PAYKEL

COOLDRAWER™
多溫度模式抽屜式冰箱

RB90S型

使用者指南

CN

簡介	3
安全警告	4
儲物架	8
ActiveSmart™特殊功能	9
控制台	9
可變溫度	10
冰鎮	11
速凍	11
深度冷凍	11
葡萄酒模式	11
果蔬儲存	12
使用說明	13
清潔保養	16
食物處理	18
用戶警告和響聲	19
故障排除	20
維修和保修	23
電路圖	24

重要！

在使用產品之前仔細閱讀本使用者指南。

妥善保存本說明書

本使用者指南所述的型號並非在所有市場上銷售，隨時會有變動。如要詳細瞭解本國/本地區銷售的 <http://fisherpaykel.com> 型號和規格，請訪問公司網站 fisherpaykel.com 也可以聯繫當地的非雪品克經銷商。


註冊

請註冊你購買的產品，便於我們為你提供最佳服務。
訪問公司網站 fisherpaykel.com 即可註冊產品。

簡介

感謝你購買菲雪品克CoolDrawer™多溫度模式抽屜式冰箱。你購買的新電器可以靈活調節溫度，製冷性能好，可以根據自己的需要定製儲存室。很容易在冷藏、冷凍、果蔬、微凍和酒櫃等工作模式之間來回切換。

希望你喜歡我們為你和家人設計的全新CoolDrawer™冰箱。

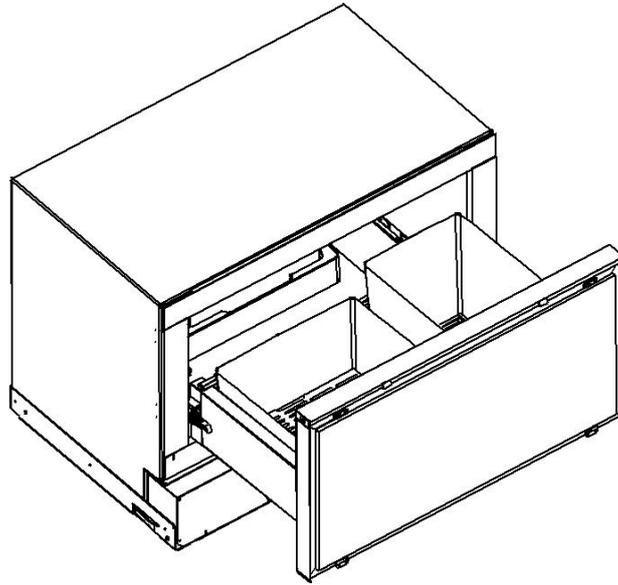

安全警告



有觸電風險

在使用此電器之前，務必仔細閱讀並遵守本使用者指南上的安全警告部分。如不遵守這些安全須知，可能會造成人身傷亡、觸電或火災。



此冰箱使用易燃性異丁烷(R600a)製冷劑。

此電器僅用於本使用者指南所述的指定用途。

此產品符合國家強制能效標準：
GB 12021.2。掃描能效標籤上的二維碼即可看到有關此產品的已註冊能效資訊。
冰箱的實際能耗取決於產品使用環境的溫度和濕度條件。

重要安全須知

警告！

在使用此電器時，必須始終遵循基本的安全預防措施，包括：

- 應該監督兒童使用此電器，確保他們不玩弄電器。
- 除非有成人監督，否則不得讓兒童清潔和維護此電器。
- 8歲以上兒童和有肢體、感官或精神障礙或缺乏經驗知識的人士不應使用此電器，除非有成人監督他們，或者向他們解釋清楚使用說明，且他們瞭解了可能會發生的危險情況。
- 在安裝此電器時，必須遵守製造商建議的電器安裝說明和櫥櫃通風要求。
- 為了避免電器安裝不穩帶來的隱患，必須根據安裝說明書固定電器。
- 讓電器周圍或在嵌入式結構裡無障礙物，保持通風暢通。
- 切勿用機械設備或其他方式加速除霜過程，只能使用製造商推薦的物品。
- 切勿損壞製冷劑管路。
- 如果製冷劑管路破損，要打開所有窗子通風。切勿在電器旁邊使用可能會產生電弧、火花或火焰的電氣設備或其他任何設備。立刻聯繫當地接受過斐雪派克專業培訓和支持的維修技術員安排電器修理事宜。
- 除授權維修人員之外的其他任何人維修此電器有危險。

電氣

- 此電器必須根據安裝說明書正確安裝好方可使用。
- 為了便於在電器安裝之後斷開電源，要根據當地佈線法規要求在固定線路上安裝一個開關。
- 如果電源線破損，必須請當地接受過斐雪派克專業培訓和支持的維修技術員更換電源線。
- 警告：切勿在冰箱冷藏室內使用電器，除非使用製造商推薦的電器。

重要！

- 電器設計可以確保正常工作多年，在此期間不需要進行維修檢查。但如果電器發生故障，要儘快請當地接受過斐雪派克專業培訓和支持的維修技術員修理。
- 如果你懷疑冰箱不製冷，例如霜淇淋融化，取出所有易變質食物，放進另一台冰箱或冰櫃防止食物腐敗變質。立即致電維修技術員安排維修事宜。

清潔

- 只能使用肥皂類清潔劑。
- 避免用抗菌清潔劑清潔冰箱內外表面，否則會造成金屬部件腐蝕，塑膠部件開裂。

報廢處置

- 在處置舊電器時要特別小心避免發生危險。
- 必須由資深維修技術員安全釋放易燃製冷劑。
- 此電器所用的保溫泡沫材料在生產過程中使用易燃發泡劑，暴露在外很有可能造成起火燃燒，在報廢處置舊電器時必須妥善處理保溫泡沫材料。
- 危險：必須拆除冰箱門和門板，但保留擱架，使兒童無法輕鬆爬進去。
- 請向當地能源機構諮詢或閱讀當地法規，採用最佳方式報廢處置舊電器。

安全警告

Cooldrawer食物安全

冰箱的下列零部件可能會接觸食物。冰箱符合中國國標食品安全標準要求。

這些零部件可接觸食物。請根據使用者指南上的說明使用此產品。

接觸食物的零部件	名稱	接觸食物的材料	現行標準
果蔬盒	透明塑膠	通用聚苯乙烯(GPPS)	GB4806.7 GB4806.1
果蔬盒濕度控制蓋	透明矽膠和塑膠	矽膠和聚氯乙烯(PVC)	GB4806.11 GB4806.7 GB4806.1
冷凍室風扇蓋	白色塑膠	高抗衝擊聚苯乙烯(HIPS)	GB4806.7 GB4806.1
瓶架隔板	白色塑膠	高抗衝擊聚苯乙烯(HIPS)	GB4806.7 GB4806.1
擱架	玻璃和銀色金屬	透明玻璃和6063號鋁合金	GB4806.5 GB4806.9 GB4806.1
冷藏室管蓋	白色塑膠	丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)	GB4806.7 GB4806.1
內膽	白色塑膠	丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)	GB4806.7 GB4806.1
託盤	白色塑膠	丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)	GB4806.7 GB4806.1
滑動託盤	白色塑膠	丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)	GB4806.7 GB4806.1
瓶架滑軌	金屬和塗層	碳鋼和環氧樹脂/二氧化鈦	GB4806.9 GB4806.10 GB4806.1
玻璃擱架鑲邊	銀色金屬	6063號鋁合金	GB4806.9 GB4806.1
懸臂式擱架托架	金屬	碳鋼	GB4806.9 GB4806.1

注意：取出內部所有包裝材料方可使用此產品。

儲存食物和飲料


- 切勿把易爆炸物放入此電器內，例如裝有可燃物的氣霧劑瓶。
- 切勿把揮發性物質或易燃物儲存在冰箱裡，否則可能會爆炸。
- 切勿把液體放在玻璃容器裡冷凍。液體在冷凍時體積會膨脹，致使玻璃容器爆裂。
- 切勿冷凍瓶裝碳酸飲料，否則瓶子可能會爆裂。

停電 — 食物安全

- 切勿再次冷凍已完全解凍的食物。食用這些食物可能有害健康。假如你發現冷凍室裡的食物解凍了，根據下列建議進行處理：
 - 還能看到冰塊
 - 可以再次冷凍食物，但冷凍期應比建議的冷凍期短。
 - 已解凍但冷藏室正常工作 — 通常建議你不要再次冷凍。
 - 水果和某些熟食可以再次冷凍，但要儘快食用。
 - 肉食、魚和禽肉 — 馬上食用，也可以烹飪後再冷凍。
 - 蔬菜 — 已浸透水，應扔掉。
 - 已解凍但溫度超過5°C — 扔掉所有食物。


儲物架

- 可以根據自己的儲存要求調整CoolDrawer™冰箱的儲存空間。
- 可以取出儲存盒形成靈活的開放式儲存空間。
- 多層儲存空間便於分開儲存食物。上層淺儲存託盤可以安全儲存精緻食物或分開儲存細小食物。

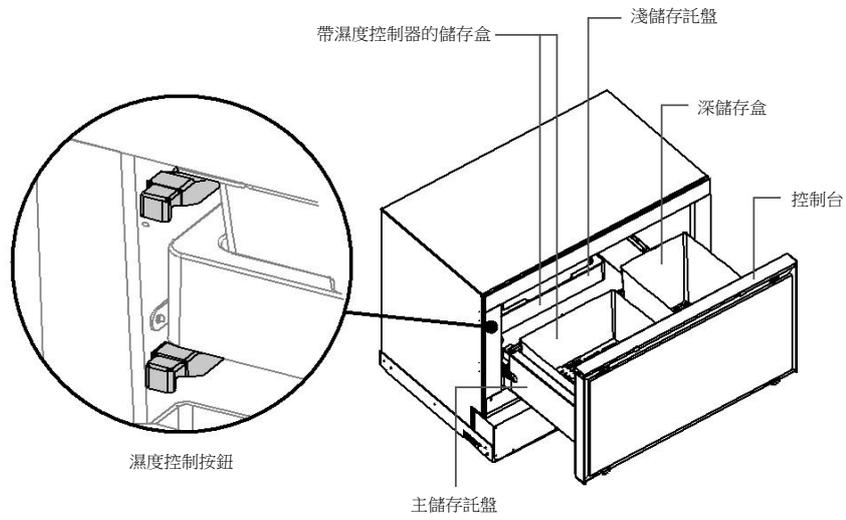

控制台

可以利用控制台查看和修改所有抽屜功能和選項。在首次接通電器電源時，預設設置是冷凍模式。如果要使用另一種模式，只需選擇控制台顯示的另一種食物儲存模式。

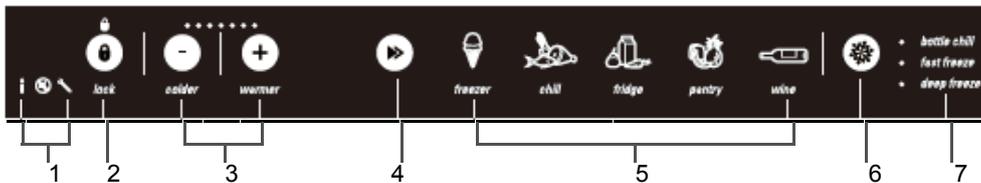

1 安息日模式	亮說明啟動了安息日模式。
按鈕靜音	亮說明按鈕靜音了。
故障	亮表示發生故障。
2 按鈕鎖圖示	在控制台鎖住之後亮。 — 按住按鈕2秒鐘鎖住/打開控制台。
3 溫度調節	可以調節溫度。每個食物儲存模式自動預設使用一種理想的溫度設置。中間的燈始終表示建議的溫度設置。
4 食物儲存模式	可以給CoolDrawer™選擇食物儲存模式。
5 食物儲存模式圖示	哪個圖示亮說明選擇了哪種食物儲存模式。
6 功能	可以滾動選擇功能： 按住圖示滾動選擇功能，所選功能旁邊的指示燈亮。只有在把CoolDrawer設置為冷凍模式之後才能啟動這些功能。每次只能選擇一個功能。 — 冰鎮 — 速凍 — 深度冷凍

可變溫度

在不同的食物儲存模式下，可以根據要儲存的食物調節溫度實現最佳儲存效果。

食物儲存模式	儲存的食物類型
<p>冷凍 (-18°C)</p> <p>冷凍模式適合需要儲存1-12個月的普通冷凍食品。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 肉、禽肉、海鮮、熟食、剩菜、部分水果和蔬菜、霜淇淋和其他冷凍甜點。
<p>微凍 (-0°C .)5</p> <p>微凍模式是冷藏模式的延伸，給易變質食物提供理想的儲存區，確保食物保持至關重要的新鮮度和品質。與冷藏模式相比，食物在此模式下可以稍稍延長儲存時間。</p> <p>注意：確保在建議的儲存時間內食用這些易變質食物。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 容易變質的肉、禽肉和海鮮。 啤酒等酒精飲料。
<p>冷藏 (3°C)</p> <p>適合儲存日常新鮮食物。在此模式下，相對濕度較其他很多冰箱高，可以延長水果、蔬菜、肉和乳酪等新鮮食物保鮮時間。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 水果、蔬菜、乳製品、果醬、酸辣醬/蜜餞、肉和飲料。
<p>果蔬 (12°C)</p> <p>果蔬模式給在室溫下容易腐敗變質、但在正常冷藏溫度下儲存過於敏感各種食物提供涼爽黑暗儲存區。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 香蕉、牛油果、番茄。 乾燥食物，例如穀物、麵粉、糖、脆餅乾、加工穀物、烘焙食物和麵包。 醬料、醃制食物、蜂蜜、熱帶水果、堅果和籽仁、巧克力和新鮮調味料。
<p>葡萄酒 (12°C)</p> <p>在啟動葡萄酒模式之後，預設設置是長期儲存(12°C)。此模式的溫度範圍為°C7-15°C，給葡萄酒創造理想的受控儲存環境。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 葡萄酒。

冰鎮

可以利用此功能在冷凍室裡迅速冷卻瓶裝飲料，不必擔心忘記取出來。在啟動冰鎮模式之後，冷凍室溫度在15分鐘內降到最低溫度設置。在15分鐘之後發出警報冰，鎮指示燈閃爍，提醒你取出冰鎮飲料。

速凍

讓冷凍室降到最低溫度並保持一段時間，從而加快冷凍速度。

深度冷凍

啟動深度冷凍模式把冷凍室設置為-25°C，讓大塊冷凍包裝食物在最佳狀態下儲存更長時間。注意：深度冷凍功能不能調節溫度。在啟動深度冷凍功能之後，調節溫度區的指示燈不亮。

葡萄酒模式

葡萄酒模式給紅白葡萄酒創造理想的短期和長期儲存環境。葡萄酒釀熟的關鍵是控制溫度，葡萄酒模式確保溫度波動很小，讓葡萄酒實現最佳釀熟效果。

可以根據個人儲存要求，在7°C-15°C之間人工/獨立調節儲存溫度。有的葡萄酒最好在儲存不久之後飲用，而其他葡萄酒在長期儲存之後會表現出明顯的成熟效果。請向葡萄酒經銷商瞭解詳情。

不同葡萄酒建議的飲用溫度：

汽泡酒和甘甜白葡萄酒	
陳釀型香檳(Champagne)和汽泡Wine)酒(Sparkling、雷司令(Riesling)和傑烏茲拉米納酒(Gewürztraminer)	(8°C)
乾白葡萄酒	
長相思(Sauvignon Blanc)、白詩南(Chenin Blanc)、波爾多白酒(Bordeaux blanc)	(9°C)
霞多麗(Chardonnay)、勃艮第Burgundy)第白酒(White、桃紅葡é)葡萄酒(Rosé)	(10°C-12°C)
中低濃香型紅葡萄酒	
楊波爾多(Young Bordeaux)、楊赤霞Cabernet)珠(Young、黑Noir)皮諾(Pinot Noir)梅洛(Merlot)	(14°C-15°C)

果蔬儲存

- 抽屜左邊的上下果蔬盒配有濕度控制蓋營造濕潤環境，確保水果和蔬菜實現最佳儲存效果。
- 濕度控制蓋讓冷凝水進入特別設計的積水槽裡，不會滴落到下面的水果和蔬菜上。

根據果蔬盒儲存的水果和蔬菜選擇合適的濕度控制按鈕。濕度控制按鈕位於CoolDrawer™冰箱的邊。

調節濕度設置： 濕度控制按鈕上的圖形表示當前設置。如要更改設置，只需按下調節按鈕。



適合下列沙拉菜：

萵苣
菠菜
西蘭花
捲心菜
胡蘿蔔



適合下列帶皮/剝皮水果：

柳丁
檸檬
酸橙
蘋果
梨
獼猴桃

如果水果和蔬菜沒有包裝，盡可能分開儲存水果和蔬菜。分開儲存水果和蔬菜可防止對乙烯敏感的農產品熟得過快，可以延長各自的儲存時間。

如果果蔬盒（由於濕度大而）聚集過多水，可以把濕度控制蓋調節到設置。必要時擦乾冷凝水，切記果蔬盒裡有少量水有助於實現最佳儲存效果。

在把食物放入抽屜之前

- 用溫熱洗潔精水擦拭冰箱內部，除去在製造和運輸過程中留下的灰塵。
- 最好讓抽屜空載運轉一個晚上，至少也要5個小時，讓抽屜冷卻到合適溫度再把食物放進抽屜儲存。
- 冰箱在最初使用時有異味，但當冰箱溫度足夠低時，異味自動消失。

能效

為了最大限度地提高電器能效：

- 確保CoolDrawer™冰箱如安裝說明書所述通風良好。
- CoolDrawer™冰箱內氣管前面應留出足夠間隙。
- 讓熱食自然冷卻，然後再放入CoolDrawer™冰箱儲存。
- CoolDrawer™冰箱切勿裝得太滿。
- 儘量減少開門次數。
- 不要選擇過低的溫度設置。

無論因為什麼原因斷開電器電源，都要等10分鐘後再接通電源。這樣在冰箱重新開機前，讓製冷系統壓力達到平衡狀態。

兩個抽屜的溫度分開控制，無論是炎熱夏季還是寒冷冬季，每個抽屜內的溫度都不隨環境溫度或濕度而變。

使用控制台

- 1 打開控制台鎖，按住  按鈕3秒鐘。 圖示熄滅。
- 2 使 **Caw** 冰箱要儲存的食物類型與相關儲存環境相匹配。
- 3 如要選擇不同的儲存環境，按  按鈕滾動到希望的食物儲存模式，此模式與要儲存的食物最匹配。
- 4 選擇的食物儲存模式圖示閃爍，直到 **Caw** 冷卻到合適的食物儲存溫度為止（大約需要1-6小時）。

選擇食物儲存模式

- 選擇希望的儲存室。
- 按  按鈕滾動顯示可用模式。在滾動顯示食物儲存模式時，相應的食物儲存模式圖示亮。

調節食物儲存模式溫度

- 按一次  按鈕調低溫度。亮燈數相應減少。當左邊四個燈都亮時，溫度設置最低。
- 按一次  按鈕調高溫度。亮燈數相應增加。當右邊四個燈都亮時，溫度設置最高。

選擇功能

按  按鈕滾動顯示冷凍模式的可用功能。在列表上滾動選擇功能時，哪個指示燈閃爍說明當前滾動到哪個位置。

啟動/停用功能：

- 在列表上滾動選擇功能，然後停在要使用的功能上。
- 按住  按鈕4秒鐘。

冰鎮

可以利用此功能在冷凍室裡迅速冷卻瓶裝飲料，不必擔心忘記取出來。在15分鐘之後發出警報，冰鎮指示燈閃爍，提醒你取出冰鎮飲料。切記在聽到警報時取出冰鎮飲料，確保飲料不結冰。

警報靜音：

- 用戶報警器連續發出警報，直到打開抽屜鎖住控制台為止。
- 冰鎮時間取決於飲料數量。如果飲料在設置的時間結束之後不夠涼，不要取出來，重新設置冰鎮功能。

安息日模式

在啟動此模式之後，顯示器、所有報警器和照明燈停用80個小時。

- 如要啟動/停用安息日模式，按住  按鈕3秒鐘打開控制台鎖。
- 同時按住  按鈕和  按鈕4秒鐘，在啟動此功能之後  圖示亮。

抽屜報警器

- 如果抽屜敞開，報警器在**60**秒鐘後發出蜂鳴聲報警。
- 如果抽屜在此時間之後繼續敞開著，報警器每**30**秒發出一聲蜂鳴聲報警，直到關上抽屜為止。
- 如果抽屜敞開時間超過**5**分鐘，報警器發出連續蜂鳴聲報警，儲存室照明燈熄滅。



按鈕靜音

可以利用按鈕靜音功能消除按按鈕時發出的所有聲音。

- 如要啟動/停用按鈕靜音，按住按鈕**3**秒鐘打開控制台鎖。
- 同時按住  按鈕和  按鈕**4**秒鐘，在啟動此功能之後  圖示亮。



童鎖

如果閒置時間超過**15**秒鐘或抽屜打開了，控制台自動鎖住。

- 在鎖住控制台之後， 圖示上面的  鎖圖示亮。
- 如要啟動/停用童鎖，按住  按鈕**3**秒鐘。

清潔保養


切勿用刺激性化學品、研磨劑、氨水、氯水、漂白劑、濃縮洗滌劑、溶劑或擦洗墊擦拭電器任何部位。部分化學品可能會損壞電器。

用柔軟抹布蘸溫熱洗潔精水擦拭所有外表面。用清水擦洗乾淨，然後用乾淨無絨布擦乾。

內部

- 必須讓抽屜內部保持清潔，防止食物在儲存期間受污染。抽屜儲存的食物量和種類，決定了應該多久清潔一次抽屜內部（最好1-2個星期清潔一次）。
- 取出抽屜裡的儲存盒便於清潔抽屜。
- 主儲存託盤也可以取出來清潔。在取出主儲存託盤時，把託盤後邊上的夾子滑到託盤中央。在把託盤放回抽屜時，切記把夾子滑到託盤後邊上。
- 用柔軟的濕無絨布擦拭控制台。
- 在水里加幾滴香草精或醋後再擦拭冰箱，可以除去冰箱異味。

在把託盤放回抽屜時，切記把夾子滑到託盤後邊上。

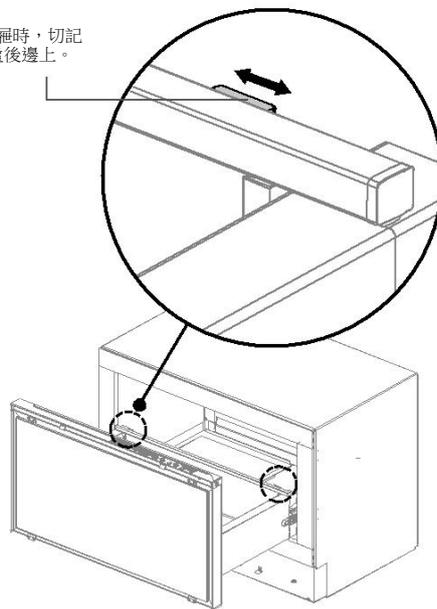

取出儲存託盤

外部

門封條


- 建議每三個月用舊牙刷蘸溫熱洗潔精水清潔一次磁性門封條。
- 門封條必須保持整潔且不變形才能確保密封良好。

進氣管

- 為了最大限度地提高效能，定期用吸塵器吸冰箱前面地板上的灰塵，保持通風口暢通。
- 建議每六個月用吸塵器清潔一次進氣管。進氣管位於電器左邊底部（取下踢腳板即可看到）。
- 如果家裡有揚塵，或者家裡的寵物換毛，可能需要更頻繁地清潔護柵和篩檢程式。

外出度假

建議你外出度假時讓電器處於工作狀態。取出抽屜裡所有容易變質的食物。

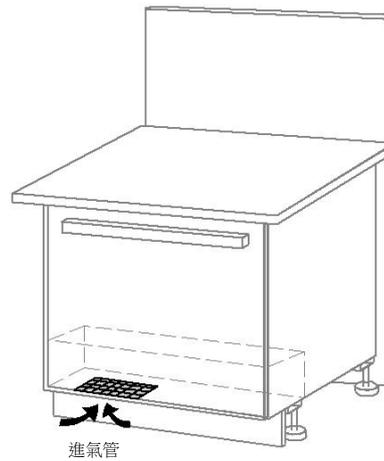

最佳食物處理

- 只把品質好的新鮮食物放入CoolDrawer™冰箱儲存。
- 買來的易變質食物應儘快放入CoolDrawer™冰箱儲存。如果在室溫下儲存食物，食物變質速度加會滋生有害微生物。
- 肉、禽肉和海鮮等食物應該用合適的包裝材料進行包裝或密封，防止食物脫水、變色、口感變差和串味。
 - 建議把這些食物放在CoolDrawer™冰箱底層擱架上或果蔬盒裡儲存，防止汁液溢出污染其物。
- 確保讓熱食和熱飲自然冷卻，然後再放入CoolDrawer™冰箱儲存。如果把熱食放入冰箱儲存，可能會造成其他食物溫度升高影響儲存效果，還可能會造成密封食物產生不希望的冷凝水。
- 飲料最好放在門擱架或瓶架上儲存。
- 確保把生食和熟食分裝在不同的密封容器裡儲存，防止發生交叉污染。
- 在建議的儲存時間內食用儲存的食物。扔掉有變質腐敗跡象的食物。
- 儘量減少開門次數，讓冰箱內部保持最佳儲存溫度。
- 建議你在採購食物回來並把食物放進CoolDrawer™冰速箱凍之模後式，迅用速冷凍食物。此功能確保讓採購回來的食物在最短時間內迅速冷凍，既能保證食物新鮮度，又能延長食物保質期。

CoolDrawer™冰箱儲存的食物

在冷藏和微凍模式下

- 建議你把黃油和乳酪等乳製品放在帶蓋容器裡儲存，防止與其他食物發生串味。
- 雞蛋應該放在包裝盒裡儲存，防止其他食物的氣味進入多孔蛋殼內。

在冷凍模式下

- 建議你只在啟動冰鎮功能之後冷凍碳酸飲料。
 - 切勿在不啟動此功能的情況下把碳酸飲料放入冷凍室冷凍，否則一旦忘了及時取出飲料，飲料可能會凍成冰，瓶子可能會發生爆裂。
- 確保放掉包裝裡的空氣，防止形成大冰塊和冷凍食品表面乾燥變硬。
- 為了保持食物新鮮度和品質，建議在冷藏室裡解凍食物。確保不再重新冷凍已部分解凍或全面解凍的食物，而應立即烹飪此類食物。

用戶警告



在罕見發生故障時，控制台上的  圖示亮，報警器發出蜂鳴聲報警。

- 如果發生此類故障，請立刻聯繫客戶服務中心。
- 如要讓故障報警器靜音，可以按控制台上的任何按鈕。  圖示常亮，直到故障被排除為止。

冰箱正常工作響聲

CoolDrawer™ 冰箱具備最佳節能和製冷性能，它發出的響聲可能與你使用過的舊冰箱有少許差異。

正常工作響聲包括：

- 風扇氣流聲。CoolDrawer™ 冰箱風扇讓氣流在抽屜內迴圈實現製冷。這會產生氣流聲。這是正常現象。
 - CoolDrawer™ 冰箱冷凝器風扇通過冷凝器散熱。這也會產生某種氣流聲。這是正常現象。
- 類似冰塊破裂或跌落的破碎聲或爆破聲。在啟動除霜功能之後，會產生破裂聲或爆破聲。
- 流水聲。這是系統裡的液體製冷劑發出的聲音，聽起來像沸水聲或潺潺溪流聲。
- 在關上抽屜之後，可以聽到嘶嘶聲。這是進入抽屜的熱空氣突然冷卻與外部空氣之間的壓差造成的。
- 嗡嗡聲。電機長時間工作產生的雜訊，這是正常現象。此電器使用節能變速壓縮機，長時間低速運轉可以節能。這比傳統的開關方式更節能。
- 在下列情況下也可能會發出響聲：
 - 地面或櫥櫃不平或不結實。
 - 瓶子或缸子晃動發出嘩嘩聲。
 - 電器安裝不當。

故障排除

如果電器有問題，請先檢查下列各點，再聯繫當地接受過斐雪派克專業培訓和支持的維修技術員或客戶服務中心安排維修事宜。

<http://fisherpaykel.com/> 產品零件和配件可以在斐雪派克客戶服務中心購買，也可以在fisherpaykel網上購買（此項com服務僅限於所選的市場）。

問題	可能的原因	解決辦法
電器不工作	電源插座沒有電。	檢查電源插頭是否插好，是否接通電源。 把另一台電器的電源插頭插入同一個插座看看是否有電。 檢查室內熔斷器是否完好。
	沒有接好電器背面的電源線。	電器是否安裝妥當？ 參看安裝說明書，確保安裝人員已簽字，表明此產品在安裝之後正常工作，然後聯繫當地接受過斐雪派克專業培訓和支持的維修技術員安排維修事宜。
內部照明燈和控制面板不工作	電源插座沒有電。	檢查電器是否接到電源插座上，是否接通電源。 同時按住  按鈕和  按鈕4秒鐘，直到  圖示熄滅為止。
	可能啟動了安息日模式 照明燈發生故障。	用戶不能維修照明燈。聯繫當地接受過斐雪派克專業培訓和支持的維修技術員安排維修事宜。
	可能啟動了童鎖模式。	按住  按鈕3秒鐘，直到  圖示熄滅為止。
電機長時間工作	注意：這是正常現象。 此電器使用節能變速壓縮機，長時間低速運轉可以節能。這比傳統的開關方式更節能。	
電器發出異常響聲	冷凍室在除霜。	這是正常現象。
	製冷劑響聲，例如破裂聲、 爆破聲、絲絲聲、流水聲、 嗡嗡聲。	這是正常現象。參看使用者警告和響聲部分。
滑軌不能全部伸出		握住抽屜或託盤兩邊，用力拉兩邊讓滑軌全部均勻伸出來。這樣做將使滑軌復位。
抽屜面板不與櫥櫃齊平	沒有安裝或正確調節抽屜面板。	調節抽屜面板。參看安裝說明書。

故障排除

問題	可能的原因	解決辦法
抽屜裡有冷凝水	頻繁開抽屜或開抽屜時間長。	儘量減少開抽屜次數。
	抽屜密封不好或沒有關嚴。	移動抽屜裡的食物把抽屜關嚴。 檢查封條是否平整，是否能密封緊。 檢查抽屜面板是否觸碰櫥櫃。
	環境濕度大。	在濕度很大的情況下可能會發生這種情況。 擦乾即可。
抽屜很難打開或關上。託盤或儲存盒很難拉出來	可能是電器沒有調平。	參看安裝說明書。
	滑軌沒有全部伸出。	握住抽屜或託盤兩邊，用力拉兩邊讓滑軌全部均勻伸出來。這樣做將使滑軌復位。
	食物或包裝袋卡在滑軌上。	移動抽屜裡的食物把抽屜關嚴。
	抽屜密封不好或沒有關嚴。	檢查封條是否平整，是否能密封緊。
	注意：在把抽屜設置為冷凍模式之後，由於溫度較低，不能像在其他模式下那樣順暢移動滑軌。	
儲存區溫度太高或太低	溫度設置不當。	參看調節食物儲存模式溫度部分。
	頻繁開抽屜。	儘量減少開抽屜次數，讓內部溫度保持平衡。
	天氣濕熱。	儘量減少開抽屜次數，讓內部溫度保持平衡。
	抽屜密封不好或沒有關嚴。	移動抽屜裡的食物把抽屜關嚴，關上抽屜時密封條平整。 檢查抽屜面板是否觸碰櫥櫃。
	剛放了大量食物。	儘量減少開抽屜次數，讓內部溫度保持平衡。
	最近更改了抽屜食物儲存模式。	等到控制台上的食物儲存模式圖示停止閃爍，然後再次檢查溫度。
	注意：在把抽屜設置為冷凍模式之後，由於溫度較低，不能像在其他模式下那樣順暢移動滑軌。	
食物在冷藏模式下凍結	溫度設置不當。	參看調節食物儲存模式溫度部分。
	食物放在氣流出口正前方。	把易凍食物移離電器背面中央位置。

故障排除

問題	可能的原因	解決辦法
食物在微凍模式下凍結	溫度設置不當。	參看調節食物儲存模式溫度部分。
	水份大的食物可能會發生凍結。	選擇冷藏食物儲存模式。
冷凍室結冰	抽屜沒有關嚴。	移動抽屜裡的食物把抽屜關嚴，關上抽屜時密封條平整。
	頻繁開抽屜。	儘量減少開抽屜次數。
	環境濕度大。	在濕度很大的情況下屬於正常現象。擦乾即可。
冷凍室左下部有少量霜	注意：這是正常現象。	
儲存盒裡有水	水果和蔬菜散失的水分形成冷凝水。	有少量冷凝水對水果和蔬菜儲存有好處。
		如果水很多，先擦乾水，然後把濕度控制按鈕設置為  或者把水果和蔬菜放進塑膠袋儲存。
電器產生異味	製造過程殘留的異味。	這是正常現象，在抽屜正常工作之後自動消失。
	氣味濃烈的食物沒有蓋好，或者沒有放入容器儲存。	用保鮮膜蓋好氣味濃烈的食物，或者放入密封容器儲存。
		用加了香草精的溫熱水擦拭抽屜可以減輕殘留異味。
	食物過期。	取出抽屜裡的過期食物。 如果懷疑食物已變質，把它扔掉。
	食物溢出。	儘快清理溢出物。 用溫熱洗潔精水擦拭抽屜。 如果下託盤上的溢出物滴落到抽屜裡，把溢出物清理乾淨。如果仍然有異味，聯繫當地接受過麥雪派克專業培訓和支持的維修技術員安排維修事宜。

維修和保修


如要詳細瞭解製造商的保修規定和維修連絡人，參看隨機提供的維修和保修小冊子。


此產品僅供普通家庭（住宅）使用。此產品不得用於任何商業目的。如果使用者把此產品用於商業目的，會影響產品保修。

填寫並妥善保存供日後參考：

型號	_____
序號	_____
購買日期	_____
購買人	_____
經銷商	_____
城市	_____
省/市	_____
郵遞區號	_____
國家	_____

電路圖

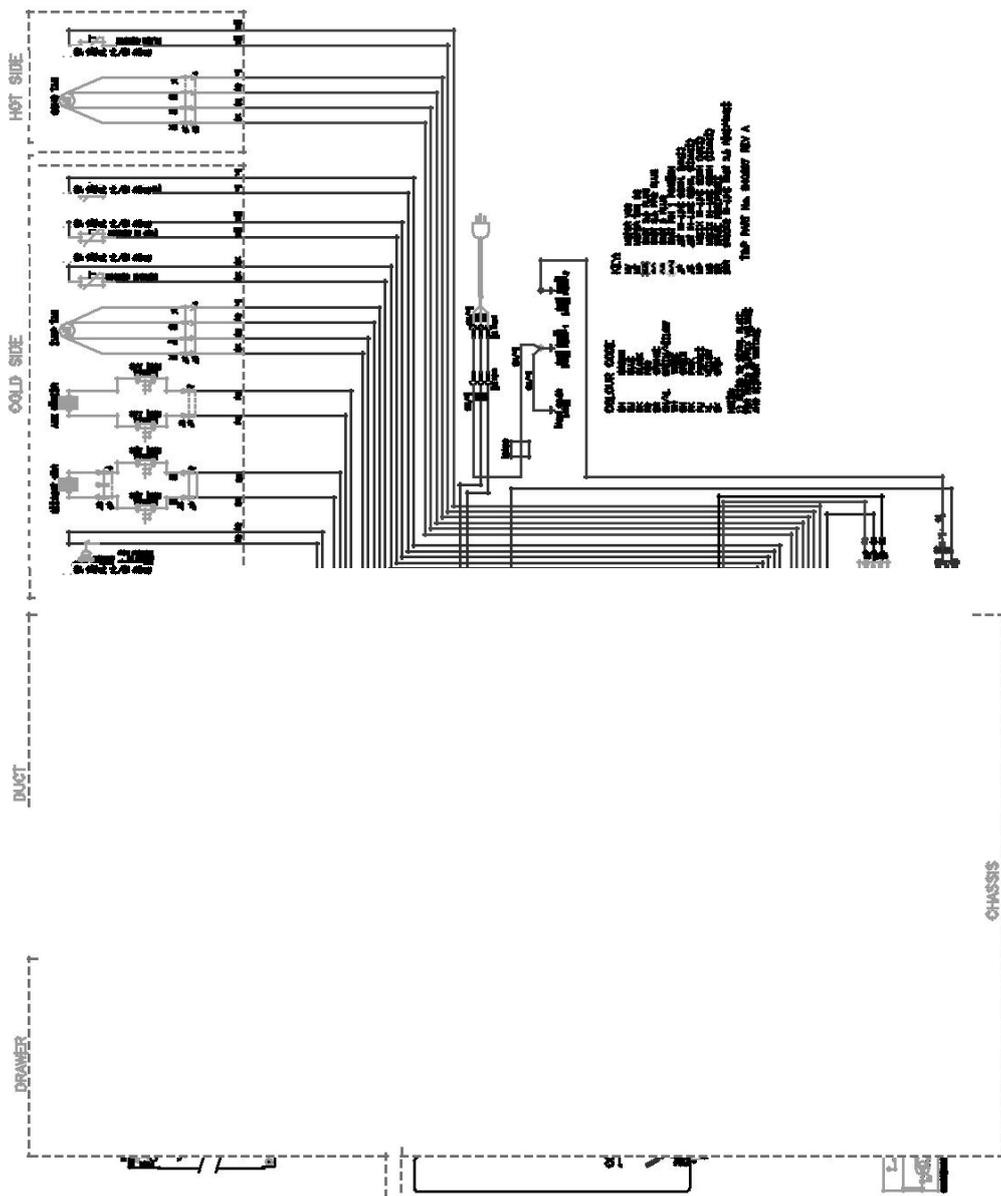

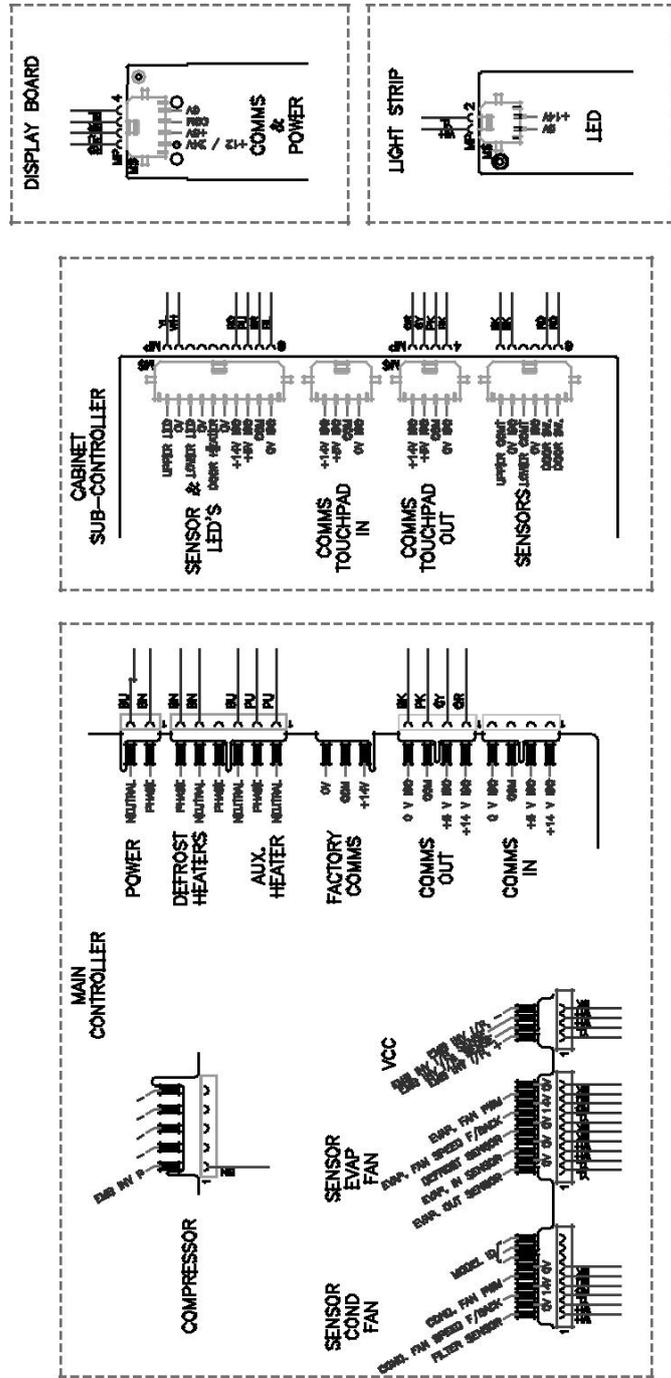

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher&Paykel2019。版權所有。

本手冊所述的產品規格適用於截止到發行之日所銷售和描述的特定產品型號。本公司秉承不斷改進產品之政策，上述規格可能隨時會有變動。因此，請向當地經銷商諮詢，確保本手冊所述的產品是當前銷售的產品。

CN

862280A2019年3月