

# FISHER & PAYKEL

## 廚下型飲料櫃

---

RS6009SBLT1 & RS6009SBL1

使用說明書

NZ AU UK IE HK SG TW



# 目錄

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 安全說明與警告 .....                       | 4  |
| 安裝前須知 .....                         | 8  |
| 產品概述 .....                          | 9  |
| 控制面板 .....                          | 10 |
| 功能選單 .....                          | 11 |
| 飲料櫃使用方法 .....                       | 12 |
| 調整飲料櫃 .....                         | 14 |
| 模式種類 .....                          | 16 |
| 燈光模式（限玻璃門型號） .....                  | 17 |
| 儲存建議 .....                          | 18 |
| Wi-Fi 連接（臺灣不適用） .....               | 19 |
| 清潔 .....                            | 20 |
| 故障排除 .....                          | 21 |
| 故障代碼 .....                          | 23 |
| 歐盟廢棄電子電機設備指令 2012/19/EU（WEEE） ..... | 24 |
| 製造商保固與服務指南 .....                    | 25 |
| 顧客服務 .....                          | 26 |



⚠ 警告！



觸電危險

未遵守指示可能導致死亡、觸電、火災或人員受傷。

- 使用本產品前請閱讀並遵守此說明書所有安全說明與警告。

⚠ 警告！



傾倒危險

- 安裝完成前，本產品可能會傾斜，請小心並讓兒童遠離，未遵守指示可能導致受傷。
- 本產品上半部較重，必須固定以防止向前傾倒。

為確保產品在任何條件下皆可穩定安裝：

- 必須由專業安裝人員按照本說明書的步驟安裝，並使用防傾支架及配件。
- 防傾支架被拆除時，產品可能會傾斜，請參照安裝說明以安全拆除本產品。

⚠ 警告！



此產品含有易燃異丁烷 (R600a).

## 請閱讀並保存此說明書

### 警告！

請閱讀安全說明，未遵守指示和規則可能導致人員受傷或財產損失。

使用本產品時，請始終遵守以下基本安全預防措施：

本產品僅能用於說明書中所述用途。

### 一般事項

- 本產品適用於一般家庭(住宅)環境。
- 兒童應受監護，以確保不嬉玩電器。
- 3 至 8 歲兒童可以在陪同下使用本產品。
- 兒童不得在無陪同情況下進行清潔和維護。
- 8 歲以上兒童或身體、感官、心智能力受限者以及缺乏相關經驗和知識者，請在陪同下使用本產品，並理解使用過程中的風險。
- 安裝時必須遵循製造商對產品和櫥櫃通風的安裝說明。
- 為避免產品不穩定，必須按照安裝指示進行固定。
- 請保持產品機殼及內嵌結構中的通風口無障礙物。
- 請勿使用非製造商建議的機械裝置或其它方式加速除霜過程。
- 不得損壞製冷系統。如果損壞，請打開窗戶進行通風。
- 不建議 Fisher & Paykel 技術人員以外之任何人進行安裝。
- 不建議授權維修人員之外的任何人維修本產品。在昆士蘭，授權的維修人員必須持有碳氫冷媒的燃氣工作許可，才能進行拆卸外殼的維修工作。
- 請勿在本產品中存放爆炸性物質，例如帶有易燃推進氣的氣瓶。
- 切勿在產品中存放揮發性或易燃材料，會有爆炸風險。
- 長時間開門會導致產品內部溫度上升。

### 安裝

- 確保產品已固定以防止傾倒，產品傾倒可能導致重傷或死亡。

### 電力相關

- 請勿在同一電源插座上插入其它設備，亦不要使用延長線或雙插頭轉接器。
- 移動產品時，請勿壓到或損壞電源線。

- 放置本產品時，請確保電源線無卡住或損壞，如電源線受損，必須由 Fisher & Paykel 技術人員更換。
- 請勿在本產品附近操作可能產生電弧、火花或火焰的電器設備。如產品出現故障，請立即聯繫 Fisher & Paykel 技術人員進行維修。
- 請勿在產品儲藏區內使用非製造商推薦的電器設備。
- 請勿在產品後方放置便攜式插座或電源裝置。

### 溫度控制

- 本產品適用環境溫度為 16°C - 43°C，若在此溫度範圍外操作，可能影響產品性能。
- 第一次啟動產品後需 2-3 小時讓冷卻系統自動將各區域冷卻至所設溫度。
- 不管周遭環境如何變化，控制面板可讓您精確調整各區溫度。
- 建議在啟動產品的 24 小時內每 4 小時檢查一次產品運作。
- 如發現產品無法正常冷卻，請聯繫 Fisher & Paykel 安裝人員或技術人員檢查產品是否正確運作。

### 維修服務

- 所有電器維修必須由充分培訓的服務技師或合格電工進行。
- 請小心觸電，請假設所有部位皆帶電。
- 維修及安裝前請先斷電。
- LED 燈無法自行維修，請聯繫您的 Fisher & Paykel 經銷商或 Fisher & Paykel 技術人員。

## 重要！

本產品能長時間運作且無需維修檢查。如果您的產品故障，請盡快聯繫 Fisher & Paykel 技術人員進行處理。

### 清潔

- 如長時間不使用本產品，請關閉電源，進行除霜、清潔和擦乾產品內部並開門以防止黴菌產生。
- 僅能使用皂基清潔產品，許多市售清潔產品可能含有使塑膠零件破裂的溶劑。
- 避免在產品內外部使用抗菌清潔產品，可能導致金屬零件生鏽及塑膠零件破裂。
- 請定期清潔可觸及的排水系統和表面。
- 玻璃門：僅能使用稀釋的中性液體清潔劑和軟布清潔，以清水沖洗後，用乾淨無絨布擦乾。

## 安全說明與警告

---

### 處理舊機

- 處理舊機時須特別注意避免危險：
- 易燃冷媒氣體必須由合格技術人員安全移除。
- 本產品的隔熱發泡劑含有會釋放氣體的易燃材料，任何暴露的發泡劑可能高度易燃，請謹慎處理。
- 警告：兒童有被困風險。丟棄舊冰箱或冰櫃之前，應拆下門和面板並將層架留在原地，使兒童不易爬入。
- 請諮詢當地能源主管機關或當地法規以了解處理舊機的最佳方法。
- Fisher & Paykel 技術人員能為您提供環保處理舊機的建議。
- 移除所有包裝並落實垃圾分類。

### 能源標籤和環保設計

- 本產品包含能源效率等級為 F 的光源。
- 產品資訊可在歐洲產品資料庫中 ( EPREL ) 查詢，網址為 <http://eprel.ec.europa.eu/> 系統將要求您輸入銘版上的型號，您可在機器下層的內側或外側邊緣找到。



## 安裝前須知

---

- 隨附的防傾支架和配件必須安裝在櫃體內的牆壁以承重 100 公斤。
- 此產品可能包含用於前後移動的前後輪。請勿側向移動產品以免損壞滾輪或地板塗層/表面。
- 此產品必須由合格的安裝人員或 Fisher & Paykel 技術人員安裝，避免電力連接故障和漏水問題。
- 所有水電和接地的連接必須符合當地規範和條例，並在需要時由專業人員進行。
- 請避免將產品安裝在漏電斷路器 ( GFCI ) 下。
- 請確保產品正確安裝，不當安裝導致的產品故障不在保固範圍內。

### 檢查櫥櫃

- 檢查尺寸 — 高度、寬度、深度、地板水平、櫥櫃飾條。
- 請確保櫥櫃的通風口暢通無阻。
- 由於本產品為嵌入式安裝，櫥櫃頂部和兩側需要使用實心飾條覆蓋。
- 安裝產品前請參閱「產品和櫃體尺寸」。

### 檢查電源

- 請確保本產品有獨立的電源插座。
- 避免與其它產品共用插座，防止本產品意外關閉。
- 關於電源要求，請參考位在機體右內側的銘版資訊。
- 請確保本產品已正確接地。
- 請使用合適的插頭和電源線將產品接上電源 ( 220-240V,50-60Hz ) 。
- 建議使用獨立的電源開關且安裝後仍觸手可及。
- 安裝本產品時請遵守當地所有法規和條例。

### 插入鉸鏈限制插銷

- 開門前請確定產品穩定。
- 請按照以下步驟操作，避免導致嚴重傷害或死亡風險。

隨附的鉸鏈限制插銷，可插入頂部鉸鏈的孔洞中，限制門板 90°擺動。

- 1 將門打開至 90°。
- 2 垂直插入鉸鏈限制插銷至孔洞中，如插入不順，請輕輕敲擊插銷。

使用說明書和安裝指南的所有產品資訊，都可以從 [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) 下載。

## 產品概述




示意圖為 RS6009SBLT1 搭配門片和踢腳板（未提供）


### 示意說明

- |           |                 |
|-----------|-----------------|
| 1 控制面板    | 5 酒架            |
| 2 可調式玻璃層架 | 6 燈光            |
| 3 飲料架     | 7 門磁感應器（限玻璃門型號） |
| 4 飲料架隔板   |                 |

## 控制面板

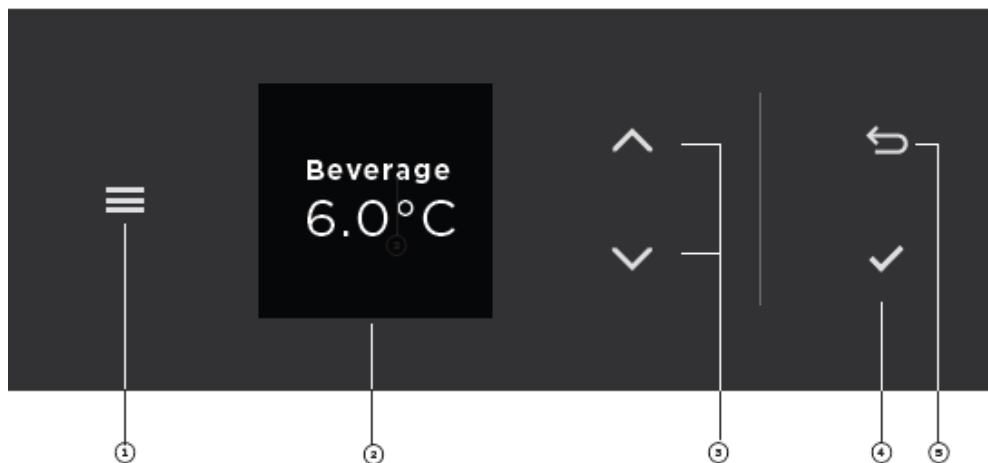

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 1. 功能選單  | 按下進入產品功能和設定，或返回待機模式。如果顯示螢幕已鎖定，請按住兩秒鐘解鎖。 |
| 2. 顯示螢幕  | 顯示產品功能和設定。                              |
| 3. 上下選擇鍵 | 按下選擇模式和調整溫度，並能瀏覽選單、功能和設定。               |
| 4. 確認鍵   | 按下確認並啟動所選功能和設定。                         |
| 5. 返回鍵   | 按下返回上一個頁面。                              |

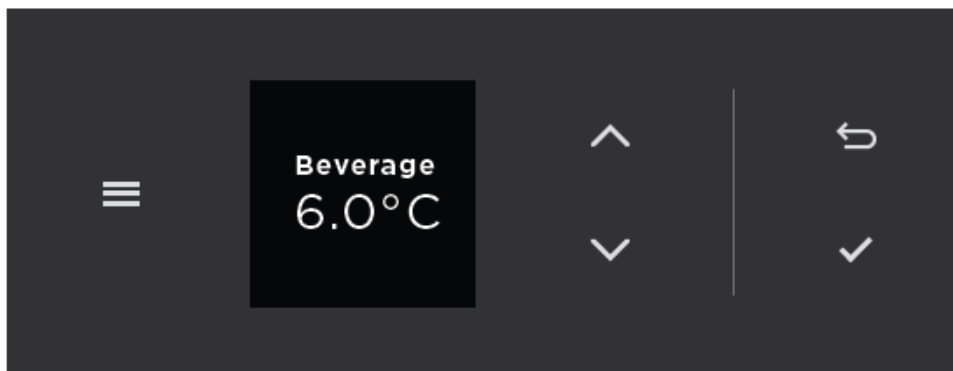


|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 溫度調整<br>TEMPERATURE SET | 選擇模式或調整溫度，請參閱「模式」。                                                                             |
| 快速冷卻<br>MAX COLD        | 快速冷卻剛放入的物品，飲料櫃會暫時降至最低溫。<br>此功能僅限冰箱模式或飲料模式使用。                                                   |
| 燈光模式<br>LIGHT MODES     | 依喜好調整燈光亮度（限玻璃門型號），請參閱「燈光模式」。                                                                   |
| 開門提示音<br>DOOR ALARM     | 將開門提示音暫停 20 分鐘或直到門再次關閉。                                                                        |
| 鎖定面板<br>DISPLAY LOCK    | 鎖定控制面板以防誤觸。                                                                                    |
| 安息日模式<br>SABBATH MODE   | 適用於遵守安息日者。安息日模式下，提示音、燈光和顯示螢幕將停用 80 小時。<br>● 開門時燈光不會亮<br>● 開門提示音不會響<br>● 顯示螢幕不會亮起<br>● 顯示螢幕沒有反應 |
| 設定<br>SETTINGS          | 依喜好進行設定。                                                                                       |

## 飲料櫃使用方法


選擇適合您飲料的儲存模式和溫度，請參閱「模式種類」及「儲存建議」。

請依喜好調整設定。

進入選單

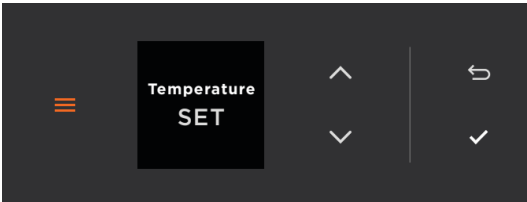


1. 按下  進入選單。

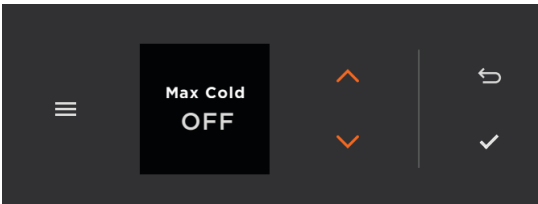


2. 按下  或  找到想要的功能

並按下  選擇。

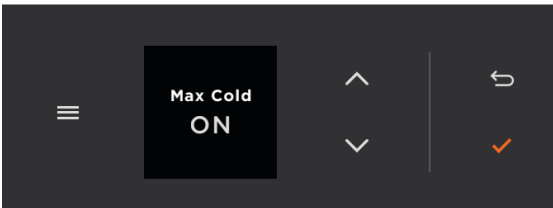


3. 依需求進行調整，然後按下 。

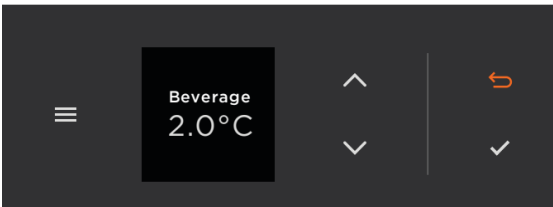


4. 按下  退出選單。


## 選擇及調整模式與溫度

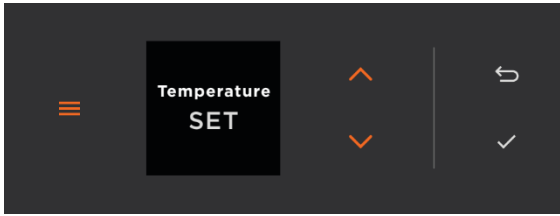


1. 按下  從功能選單中選擇溫度設定 Temperature SET 並按下  確認，或按下  或  快速瀏覽其它模式。

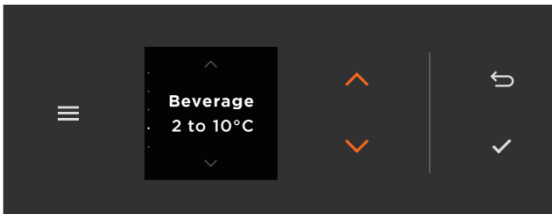

2. 按下  或  找到想要的模式後，按下  選擇。

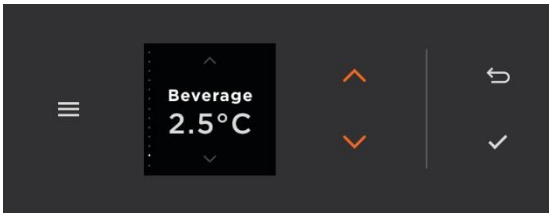

3. 按下  或  調整溫度，按下  確認。

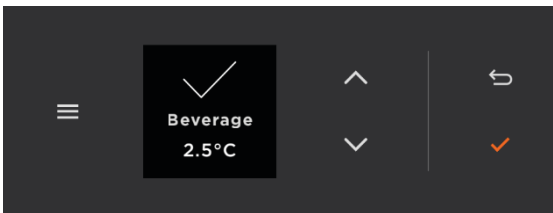

4. 按下  退出選單。

## 調整飲料櫃

本產品為儲藏各式飲料及瓶裝啤酒或葡萄酒所設計。

為達到最佳冷卻效果，請勿將儲藏空間過載，確保空氣得以流通。



### 玻璃層架

依需求調整高度或移除。層架掛勾請掛於後方插槽。

要移除層架，請從後方抬起並拉出插槽。

要重新安裝，請將層架掛回想要的高度。



### 飲料架

依瓶身大小調整層架寬度。



### 酒架

可容納 7 瓶標準 750ml 酒瓶。相同尺寸的酒瓶可以交替方向放在每個酒架上。

### 拆卸和裝回層架

酒架和飲料架的位置是固定的，但可以將其拆卸以騰出空間擺放較大的物品。



1. 拉出層架並找到下方角落的插銷。



2. 抬起層架後端，鬆開後端插銷，將層架拉出，使前端插銷脫離滑軌支架，卸下層架。



3. 裝回時，將前端插銷插入滑軌支架，放下層架直到後端插銷卡到定位。



## 模式種類

---

為各種飲品提供理想的儲存和飲用溫度。您可以在每種模式中選擇不同的溫度範圍。  
當您切換模式時，飲料櫃將會保留之前所選的溫度。

---

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 飲料模式<br>BEVERAGE<br>(6°C/43°F)   | 適合存放各種酒精和無酒精飲料。溫度範圍廣，可讓您自訂飲用溫度。 |
| 氣泡酒模式<br>SPARKLING<br>(7°C/45°F) | 適合在飲用溫度下短期存放所有氣泡酒。              |
| 白酒模式<br>WHITE WINE<br>(8°C/46°F) | 適合在飲用溫度下短期存放芳香白酒及粉紅酒。           |
| 儲藏室模式<br>PANTRY<br>(12°C/54°F)   | 適合存放須低於室溫但高於標準冰箱溫度的物品，也可長期存放紅酒。 |
| 冰箱模式<br>FRIDGE<br>(3°C/37°F)     | 適合短期存放低酒精飲品(RTD)或須低於 6°C 的物品。   |

---

## 燈光模式(限玻璃門型號)

可以調整飲料及周圍環境的照明。燈光模式會在三小時後恢復到預設的低亮度模式，以確保儲存品質。

| 燈光模式 LIGHT MODE |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 關閉 OFF          | 關閉所有燈光，適合長期保存。           |
| 低亮度 LOW         | 最低亮度，柔和照亮飲料櫃內部，同時融入周圍環境。 |
| 中 MEDIUM        | 中等亮度，適合襯托飲料。             |
| 高亮度 HIGH        | 燈光全亮，展示飲料櫃所有內容物。         |

## 儲存建議

| 品項                                                                                                | 建議溫度      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 薄酒萊 Beaujolais、梅洛 Merlot                                                                          | 12–14°C   |
| 勃根地 Burgundy、黑皮諾 Pinot Noir、奇揚地 Chianti                                                           | 14°C      |
| 加烈酒 Fortified wines、甜點酒 Dessert wines                                                             | 11 – 14°C |
| 瓊瑤漿 Gewurztraminer                                                                                | 12°C      |
| 夏多內 Chardonnay                                                                                    | 10–12°    |
| 粉紅酒 Rose                                                                                          | 10–12°    |
| 維歐尼耶 Viognier                                                                                     | 10°C      |
| 夏布利 Chablis                                                                                       | 8–10°C    |
| 麗絲玲 Riesling                                                                                      | 8°C       |
| 白蘇維濃 Sauvignon Blanc, 灰皮諾 Pinot Gris                                                              | 6–8°C     |
| 各式飲料 All varieties                                                                                | 6–8°C     |
| 烈拉格 Strong lagers, 傳統愛爾 Real & Cask ales, 比利時雙倍 Belgian Dubbels                                   | 10°C      |
| 司陶特啤酒 Stouts, 波特啤酒 Porters                                                                        | 6–8°C     |
| 黑拉格啤酒 Dark lagers, 美式淡愛爾 American Pale Ales, 印度淡色愛爾啤酒 IPAs                                        | 6–8°C     |
| 小麥啤酒 Wheat beers, 蘭比克啤酒 Lambics                                                                   | 4–7°C     |
| 奶油愛爾 Cream Ale、金色愛爾 Blonde Ale、氮氣黑啤酒 Nitro Stouts、比利時淡愛爾 Belgian Pale Ales, 修道院三倍啤酒 Abbey Tripels | 4–7°C     |
| 淡拉格 Pale Lagers、皮爾森 Pilsners                                                                      | 3–7°C     |
| 美式拉格 American Mainstream Light Lagers                                                             | 2–3°C     |
| 果汁 Juice、無酒精飲料 Soft Drinks                                                                        | 2–6°C     |

## Wi-Fi 連接(臺灣不適用)


### 開始使用

- 確認家中 Wi-Fi 和您的手機藍牙已開啟。
- 您將在手機 APP 上獲得逐步指引。
- 連接本產品時最多可能需要 10 分鐘。


在您的手機上：

- 1 從 [www.fisherpaykel.com/connect](http://www.fisherpaykel.com/connect) 下載 APP。
- 2 註冊並建立帳戶。
- 3 新增本產品並設定 Wi-Fi 連接。


### Wi-Fi 連接

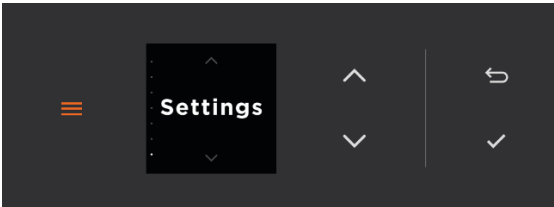

1. 按下≡進入選單，接著按▽或△選擇設定 SETTINGS，按✓確定。

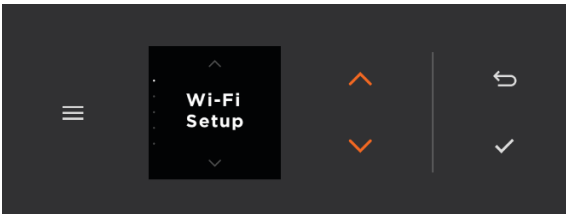

2. 按▽或△上下選擇 Wi-Fi。按✓確定。

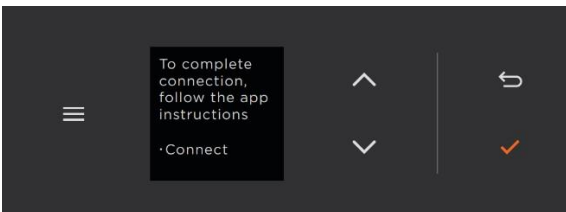

3. 根據螢幕及 APP 上所顯示的提示完成設定。

## 表面、玻璃層架及飲料架

移除層架後，使用濕布和中性清潔劑擦拭內部表面，再用乾淨無絨布擦乾。如有需要，可用小刷子清潔難清到的位置。

不建議使用以下清潔產品，因為可能造成損壞：

- 塑膠百潔布或鋼絲絨
- 研磨劑、溶劑或家用清潔劑
- 酸性或鹼性清潔劑
- 洗手液或肥皂
- 不鏽鋼清潔劑或拋光劑
- 洗衣精或消毒液

## 玻璃門

僅能使用溫水稀釋的中性液體清潔劑和軟布。用清水清洗後，再用乾淨無絨布擦乾。

## 門縫條

如有需要，使用小刷子清潔門縫條周圍。

## 木質酒架

立即清潔酒漬以防留下污漬，可用濕布和中性清潔劑局部清潔污漬。

請盡可能保持木板乾燥，日常清潔時避免使用水或清潔劑。

## 感應器(限玻璃門型號)與通風格柵

定期使用溫水稀釋的中性液體清潔劑和軟布清潔。用清水沖洗後，再用乾淨無絨布擦乾。

## 一般使用問題

---

### 為什麼產品無法開機？

- 未供電，請確定產品已接上電源並打開牆上開關。
  - 檢查斷路器或檢查是否停電。如果仍無法開機，請聯繫客服或維修中心。
- 

### 為什麼螢幕沒有顯示？

- 產品可能處於安息日模式(Sabbath Mode)。長按  以退出此模式。
- 

### 為什麼燈不會亮？

- 燈光模式已關閉(限玻璃門型號)，請參閱「進入選單」及「燈光模式」。
  - 產品未啟動，請檢查牆上開關或獨立開關是否開啟。
  - 需更換燈泡，請聯繫客服或維修中心。
- 

### 為什麼開門時發出嗶聲並顯示代碼？

- 發生故障。請記錄螢幕上的故障代碼，並聯繫客服人員或維修中心。
- 

### 為什麼儲存室溫度偏高？

- 溫度設定不正確，請參閱「選擇及調整模式與溫度」。
  - 頻繁開門，請減少開門次數以穩定溫度。
  - 剛放入大量飲料，請避免過度裝載。
- 

### 為什麼產品發出不尋常的聲音？

- 產品未穩定或水平，請參閱 [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) 安裝指南或聯繫客服或維修中心。
- 

### 為什麼產品外側會變溫？

- 此為正常現象。
-

### 為什麼產品外側會有水珠凝結？

- 在高濕度期間為正常現象，用無絨布擦乾即可。
- 

### 為什麼無法關門？

- 內部物品阻礙關門，請重新排列物品。
  - 產品安裝不正確，請參閱 [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) 安裝指南或聯繫客服或維修中心。
- 

### 為什麼產品內部會有水珠凝結？

- 頻繁或長時間開門，請減少開門次數。
  - 門縫條未密合，請檢查並清潔門縫條，請參閱「清潔」。
  - 在高濕度期間為正常現象，用無絨布擦乾即可。
  - 內部物品阻礙門緊閉，請重新排列物品。
  - 門未對齊，請聯繫客服或維修中心。
-

# 故障代碼

如果發生故障，會聽到 4 下短嗶聲且螢幕上會顯示故障代碼。

請記錄故障代碼並聯繫技術服務人員進行維修，您可以上勁威官網 <https://kingsware.com.tw/> 或聯繫客服。

## 正常的冰箱聲音

本產品具有卓越的能效和製冷性能，發出的聲音可能和您的舊產品略有不同。

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 低頻滴答聲   | 此為控制每個儲存室冷卻的閥門聲音，通常只會持續幾秒鐘。                        |
| 風扇氣流聲   | 產品配備的風扇會根據需求改變速度，例如頻繁開門後的冷卻期間，風扇循環內部的冷空氣所產生的正常氣流聲。 |
| 劈啪聲或爆裂聲 | 可能在自動除霜運作時產生。                                      |
| 水流聲     | 此為系統中的液態冷媒，聽起來可能像沸騰或咕嚕聲。                           |
| 關門後的嘶嘶聲 | 這是進入設備的暖空氣迅速冷卻後，與外部氣壓間的壓力差所引起。                     |
| 嗡嗡聲     | 此為正常的壓縮機運轉聲。                                       |
| 其它聲音    | 產品不穩定或未水平。<br>瓶子在層架上咯咯作響。                          |



本產品根據歐盟廢棄電子電機設備指令 2012/19/EU (WEEE) 標示 **EU**。正確處置本產品有助於防止對環境和人類健康造成潛在負面影響。

產品銘版或隨附文件上有標記  表示該產品不能作為普通家庭垃圾處理，應交給指定的電子電機設備回收站回收。處置本產品時，應遵守當地廢棄物處理的環境法規，並確保產品中的冷媒循環系統未損壞。

更多關於本產品處理、回收、再利用的詳細資訊，請聯繫當地市政府、家庭廢棄物處理服務部門，或向購買本產品的 Fisher & Paykel 代理商/經銷商諮詢。



### 取得您的保固及服務指南

使用智慧手機掃描 QR Code 查看保固資訊及預約維修服務。  
請參考隨附的保固和服務手冊或以下網址：

紐西蘭

<https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information>

澳洲

<https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

英國

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

愛爾蘭

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

歐洲

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

新加坡

<https://www.fisherpaykel.com/sg/help-and-support/warranty-information>

香港

<https://www.fisherpaykel.com/asia/help-and-support/warranty-information>

臺灣

<https://www.fisherpaykel.com.tw/>

本產品專為家庭（住宅）環境使用設計，不適用於任何商業用途，如果用戶將產品用於商業用途，將影響產品的製造商保固條款。

### 在致電尋求維修或協助之前...

自己先檢查力所能及的事項，請參考說明書並確認：

- 1 產品已正確安裝。
- 2 您已熟悉產品的正常操作方式。
- 3 您已閱讀《在致電尋求維修或協助之前》、《故障代碼》、《故障排除》。

如果檢查上述事項後仍需協助或更換零件，請聯繫客服、維修中心或上官網聯絡我們。

### 在紐西蘭需要協助時

請撥打 Fisher & Paykel 客服中心，與我們的客戶服務顧問聯繫。

免費電話：0800 372 273

官方網站：[fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

郵寄地址：

Fisher & Paykel Appliances New Zealand

PO BOX 58546

Botany

Auckland

### 在澳洲需要協助時

請撥打 Fisher & Paykel 客服中心，與我們的客戶服務顧問聯繫。

免費電話：1300 650 590

官方網站：[fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

郵寄地址：

Fisher & Paykel Appliances Australia

Level 1

1 Eden Park Drive

Macquarie Park

NSW 2113

### 在英國或歐洲需要協助時

請撥打 Fisher & Paykel 客服中心，與我們的客戶服務顧問聯繫。

免費電話：08000 886 605

官方網站：[fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

郵寄地址：

Fisher & Paykel Appliances Ltd

420 Cob Drive

Swan Valley

Northampton NN4 9BB

### 在愛爾蘭需要協助時

請撥打 Fisher & Paykel 客服中心，與我們的客戶服務顧問聯繫。

免費電話：1800 625174 or 01 807 7960

官方網站：[fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

郵寄地址：

Fisher & Paykel Appliances Ltd,

Unit 2D Corporate Park

Swords Dublin

### 在亞洲需要協助時

請撥打 Fisher & Paykel 客服中心，與我們的客戶服務顧問聯繫。

電話：+65 6741 0777

官方網站：[fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

Email: [sg.customercare@fisherpaykel.com](mailto:sg.customercare@fisherpaykel.com)

郵寄地址：

Fisher & Paykel Appliances

51 Kampong Bugis

#01-05 Kallang Riverside Condominium

Singapore 338986

### 在臺灣需要協助時

請撥打 Fisher & Paykel 客服中心，與我們的客戶服務顧問聯繫。

電話：+886 2 8521 6093

官方網站：[fisherpaykel.com.tw](http://fisherpaykel.com.tw)

郵寄地址：

勁威國際股份有限公司

104404 臺北市中山區林森北路 50 號 7 樓之 5

### 如需維修服務

勁威國際擁有經過 Fisher & Paykel 培訓和支持的技術服務團隊，能夠對您的產品執行任何所需的維修服務。我們的客服中心可以推薦您所在地區的 Fisher & Paykel 服務技師，或者您也可以到 <https://kingsware.com.tw/> 線上預約。

如果您透過電話、書信或官網聯繫我們，請提供：

您的姓名和地址、型號、序號、購買日期及問題的完整描述，這些資訊將有助於我們更好地回應您的需求。

產品詳細資訊可在產品內部右下角找到。

請填寫並保存供參：

型號

---

序號

---

購買日期

---

購買人

---

代理商 / 經銷商

---

縣市

---

鄉鎮

---

國家

---

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024.版權所有

本說明書中顯示的型號並非在所有市場均有提供，並可能隨時更改。

本說明書中的產品規格適用於發行日所描述的特定產品型號。

本公司秉承不斷改進產品之政策，上述規格可能隨時變動。

如要詳細了解本國銷售的型號和規格，請訪問本公司官網  
或諮詢當地的 Fisher & Paykel 代理商/經銷商。

**431766A 05.24**