

FISHER & PAYKEL

廚下型酒櫃

RS6009V2RT1 & RS6009V2R1

使用說明書

NZ AU UK IE HK SG TW

目錄

安全說明與警告	5
產品概述	9
控制面板	10
功能選單	11
酒櫃使用方法	12
儲酒模式	14
燈光模式(限玻璃門型號)	15
擺放建議	16
增減酒架	17
Wi-Fi連接(臺灣不適用)	18
清潔	19
更換空氣濾網	20
配件	21
故障排除	22
故障代碼	24
歐盟廢棄電子電機設備指令 2012/19/EU (WEEE)	25
製造商保固與服務指南	26
顧客服務	27

安全說明與警告

⚠警告！



觸電危險

未遵守指示可能導致死亡、觸電、火災或人員受傷。

- 使用本產品前請閱讀並遵守此說明書所有安全說明與警告。

⚠警告！



傾倒危險

- 安裝完成前，本產品可能會傾斜，請小心並讓兒童遠離，未遵守指示可能導致受傷。
- 本產品上半部較重，必須固定以防止向前傾倒。

為確保產品在任何條件下皆可穩定安裝：

- 必須由專業安裝人員按照本說明書步驟安裝，並使用防傾支架及配件。
- 防傾支架被拆除時，產品可能會傾斜，請參照安裝說明以安全拆除本產品。

⚠警告！



此產品含有易燃異丁烷 (R600a)。

請閱讀並保存此說明書

警告！

請閱讀安全說明，未遵守指示和規則可能導致人員受傷或財產損失。使用本產品時，請始終遵守以下基本安全預防措施：

本產品僅能用於說明書中所述用途。

一般事項

- 本產品適用於一般正常家庭(住宅)環境。
- 兒童應受監護，確保不嬉玩電器。
- 3 至 8 歲兒童可以在陪同下使用本產品。
- 兒童不得在無陪同情況下進行清潔和維護。
- 8 歲以上兒童或身體、感官、心智能力受限者以及缺乏相關經驗和知識者，請在陪同下使用本產品，並理解使用過程中的風險。
- 安裝時必須遵循製造商對產品和櫥櫃通風的安裝說明。
- 為避免產品不穩定，必須按照安裝指示進行固定。
- 請保持產品機殼及內嵌結構中的通風口無障礙物。
- 請勿使用非製造商建議的機械裝置或其它方式加速除霜過程。
- 不得損壞製冷系統。如果損壞，請打開窗戶進行通風。
- 除了 Fisher & Paykel 培訓和支持的技術服務人員外，任何人維修本產品都是危險的。
- 除了授權的技術人員外，任何人維修此產品都是危險的。在昆士蘭，授權的維修人員必須持有碳氫冷媒的燃氣作業許可證，才能進行拆卸外殼的維修工作。
- 切勿在本產品中存放爆炸性物質，例如裝有易燃推進劑的氣溶膠罐。

安裝

- 確保產品已固定以防止傾倒，產品傾倒可能導致重傷或死亡。

警告！

降低窒息相關風險：

- 切勿讓3歲以下兒童在安裝濾心過程中接觸小零件。

安全說明與警告

電力相關

- 請勿在同一電源插座上插入其它設備，亦不要使用延長線或雙插頭轉接器。
- 移動本產品時，請勿壓到或損壞電源線。
- 放置本產品時，請確保電源線無卡住或損壞，如電源線受損，必須由 Fisher & Paykel 技術人員更換。
- 請勿在本產品附近操作可能產生電弧、火花或火焰的電器設備。如產品出現故障，請立即聯繫 Fisher & Paykel 技術人員進行維修。
- 請勿在產品儲藏區內使用非製造商推薦的電器設備。
- 請勿在產品後方放置便攜式插座或電源裝置。

溫度控制

- 本產品適用環境溫度為 16°C-43°C，若在此溫度範圍外操作，可能影響產品性能。
- 為達到最佳效果，建議將環境溫度控制在 16°C -25°C 之間。
- 第一次啟動產品後需 2 - 3 小時讓冷卻系統自動將各區域冷卻至所設溫度。
- 不管周遭環境如何改變，控制面板可讓您精確調整各區域溫度。
- 建議在啟動產品的24小時內每4小時檢查一次產品運作。
- 若發現產品未正常冷卻，請聯繫 Fisher & Paykel 安裝人員或技術人員檢查產品是否正常運作，並立即將酒櫃內物品存放至其它設備或保冷箱以免變質。

維修服務

- 所有電器維修必須由充分培訓的服務技師或合格電工進行。
- 請小心觸電，請假設所有部位皆帶電。
- 維修及安裝前請先斷電。
- LED 燈無法自行維修，請聯繫您的 Fisher & Paykel 經銷商或 Fisher & Paykel 技術人員。
-

重要！

本產品能長時間運作且無需維修檢查。如果您的產品故障，請盡快聯繫 Fisher & Paykel 技術人員進行處理。

安全說明與警告

清潔

- 如長時間不使用本產品，請關閉電源，進行除霜、清潔、擦乾產品內部並開門以防止黴菌產生。
- 僅能使用皂基清潔產品，許多市售清潔產品可能含有使塑膠零件破裂的溶劑。
- 避免在產品內外部使用抗菌清潔產品，可能導致金屬零件生鏽及塑膠零件破裂。
- 請定期清潔可觸及的排水系統和表面。
- 玻璃門：僅能使用稀釋的中性液體清潔劑和軟布清潔，以清水沖洗後用乾淨無絨布擦乾。

處理舊機

- 處理舊機時須特別注意避免危險：
 - 易燃冷媒氣體必須由合格技術人員安全移除。
 - 本產品的隔熱發泡劑含有會釋放氣體的易燃材料，任何暴露的發泡劑可能高度易燃，請謹慎處理。
- 警告：兒童有被困風險。丟棄舊冰箱或冰櫃之前，應拆下門和面板並將層架留在原地，使兒童不易爬入。
- 請諮詢當地能源主管機關或當地法規以了解處理舊機的最佳方法。
- Fisher & Paykel 技術人員能為您提供環保處理舊機的建議。
- 移除所有包裝並落實垃圾分類。

僅能作為酒櫃使用

- 此產品僅供存放酒類使用。
- 請勿將食品或乳製品存放於酒櫃內，酒櫃內溫度不足以防止食物變質，食品包裝上的有效期限可能無效。

能源標籤與環保設計

- 本產品包含能源效率等級為**F**的光源。
- 產品資訊可在歐洲產品資料庫 (EPREL)查詢，網址為 <http://eprel.ec.europa.eu/>。系統將要求您輸入銘版上的型號，您可在機器下層的內側或外側邊緣找到。

產品概述




示意圖為RS6009V2R搭配門片和踢腳板(未提供)

示意說明


- | | |
|--------|--------|
| 1 控制面板 | 4 酒架 |
| 2 上層 | 5 空氣濾網 |
| 3 下層 | 6 燈光 |

控制面板

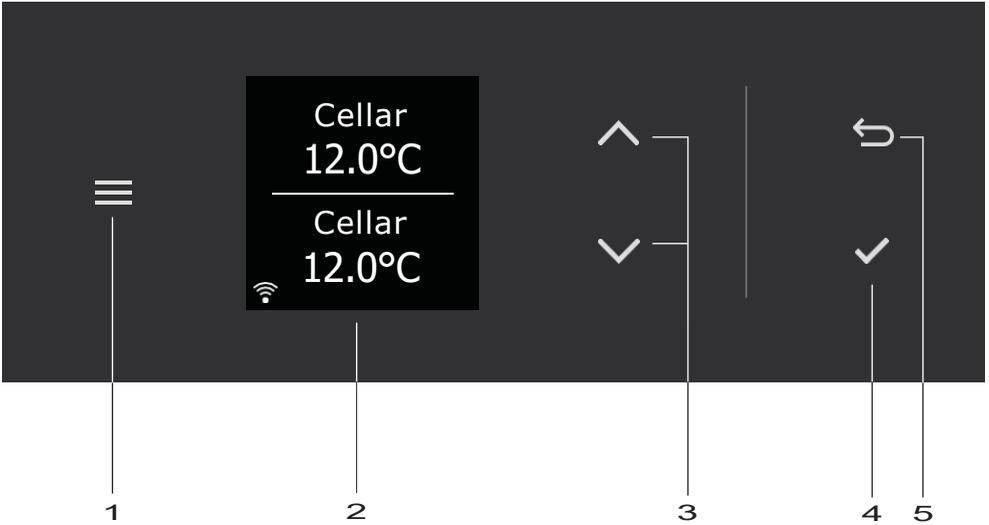

- | | |
|---------|---|
| 1 功能選單 | 按下進入產品功能和設定，或返回待機模式。如果顯示螢幕已鎖定，請按住兩秒鐘解鎖。 |
| 2 顯示螢幕 | 顯示產品功能和設定。 |
| 3 上下選擇鍵 | 按下選擇儲酒模式和調整溫度，並能瀏覽選單、功能和設定。 |
| 4 確認鍵 | 按下確認並啟動所選功能及設定。 |
| 5 返回鍵 | 按下返回上一個頁面。 |

功能選單

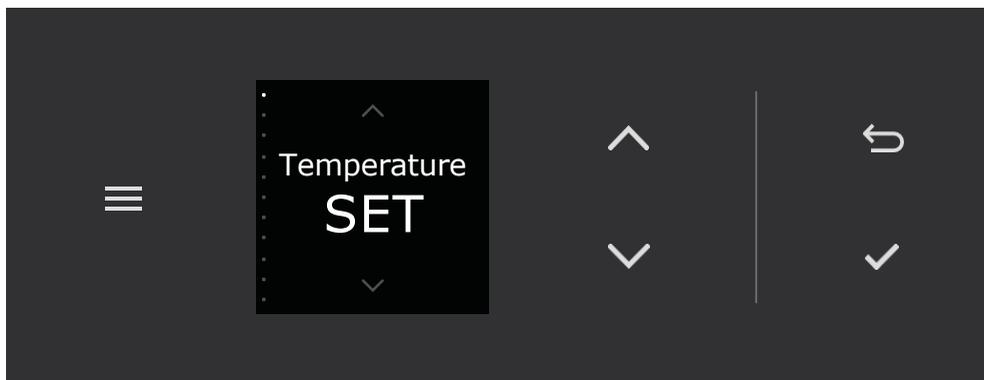

溫度TEMPERATURE 調節所選區域的溫度。

WINE MODES

儲酒模式 選擇酒類的儲存模式，請參閱「儲酒模式」。

LIGHT MODES

燈光模式 依喜好調整燈光亮度 (限玻璃門型號)。

ALARM MUTE

開門提示音 將開門提示音暫停20分鐘或直到門再次關閉。

DISPLAY LOCK

鎖定面板 鎖定控制面板以防誤觸。

SABBATH MODE

安息日模式 適用於遵守安息日者。安息日模式下，提示音、燈光和顯示螢幕將停用80小時。

- 開門時燈光不會亮
- 開門提示音不會響
- 顯示螢幕不會亮起
- 顯示螢幕沒有反應


SETTINGS

設定 依喜好進行設定。


酒櫃使用方法

選擇適合該酒款的儲酒模式和溫度，請參閱「儲酒模式」。請依喜好調整設定。


進入選單

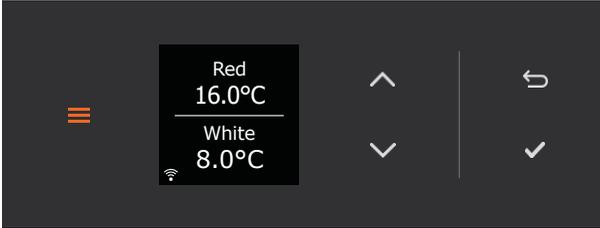


1. 按下  進入選單。

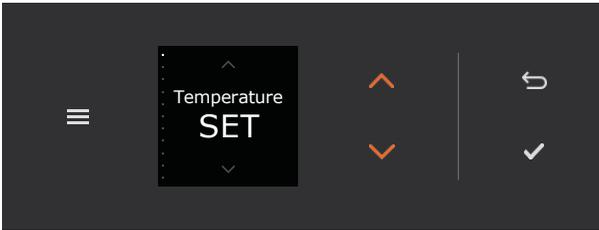

2. 按下  或  瀏覽選單，然後按下  選擇該功能。

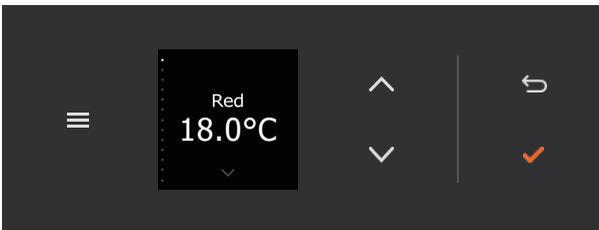


3. 按下  或  進行調整，然後按下  確認。

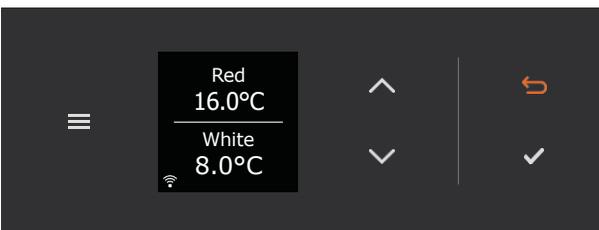


4. 按下  退出選單。

酒櫃使用方法


選擇及調整儲酒模式

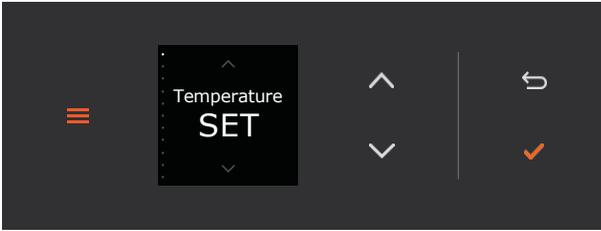


1. 按下  進入「溫度調整 TEMPERATURE SET」，按下  確認。

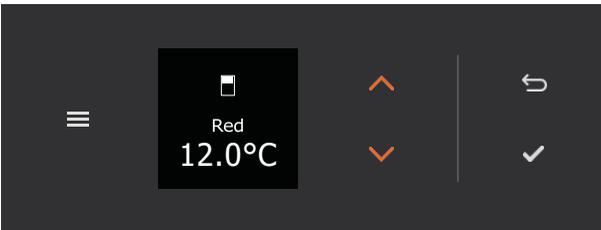


2. 按下  或  選擇儲存區。按下  確認。

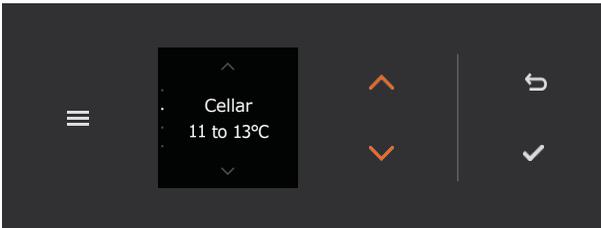

3. 按下  或  瀏覽想要的模式，然後按下  選擇。

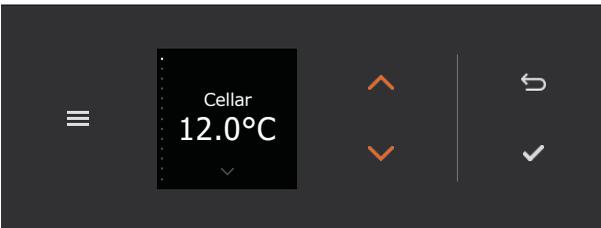

4. 按下  或  調整溫度。

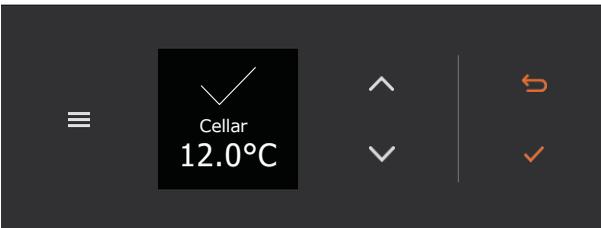

5. 按下  確認，按下  退出選單。

儲酒模式

儲酒模式可以控制每個儲存區的溫度，以最佳方式儲酒，並為各種酒款提供理想飲用溫度。模式的溫度已設定為建議值，也可以根據喜好調整為不同溫度。

並非所有酒款都會隨著時間提升品質，如需了解更多有關您酒款的最佳存放條件，請諮詢您的酒商。

儲酒模式WINE MODE		酒款
紅酒模式 RED (16°C/61°F)	適合在飲用溫度下短期存放清淡且果香濃郁的紅酒。	黑皮諾Pinot Noir, 梅洛Merlot, 馬爾貝克Malbec, 希哈Shiraz/Syrah, 奇揚地Chianti, 蘇維翁Cabernet Sauvignon, 年份波特Vintage Port
酒窖模式 CELLAR (12°C/54°F)	適合長期存放所有酒款。 適合陳年酒種存放。	所有種類
白酒模式 WHITE (8°C/46°F)	適合在飲用溫度下短期存放芳香白酒與粉紅酒。	白蘇維翁Sauvignon Blanc, 夏多內Chardonnay, 麗絲玲Riesling, 灰皮諾Pinot Gris, 維歐尼耶Viognier, 夏布利Chablis, 瓊瑤漿Gewürztraminer, 粉紅酒Rosé
氣泡酒模式 SPARKLING (7°C/45°F)	適合在飲用溫度下短期存放所有氣泡酒	氣泡酒(例如: 香檳釀造法Méthode Champenoise, 傳統法Metodo Classico), 香檳Champagne, 卡瓦酒Cava, 普羅賽克Prosecco

燈光模式(僅限玻璃門型號)

可以調整酒瓶及周圍環境的照明。燈光模式會在三小時後恢復到預設的低亮度模式，以確保儲存品質。

燈光模式LIGHT MODE

關閉OFF	關閉所有燈光，適合長期保存。
低亮度LOW	最低亮度，柔和照亮酒櫃內部，同時融入周圍環境。
中亮度MEDIUM	稍微突顯酒款收藏。
高亮度HIGH	燈光全亮，展示所有收藏。

擺放建議

本產品最多可存放**35瓶標準750毫升**的酒瓶，如需存放較大或**1500毫升(Magnums)**的酒，可移除酒架騰出空間。氣泡酒通常最適合放在每個儲存室的下層。為達最佳效果，請勿過度將酒架裝滿或超過酒櫃總容量。



相同尺寸的酒瓶可以交替方向放在每個酒架上。



如需存放**1500毫升(Magnums)**或更大的酒瓶，可移除酒架。

增減酒架



1. 拉出酒架並找到下方角落的固定插銷。



2. 抬起酒架後端，鬆開後端插銷，將酒架拉出，使前端插銷脫離滑軌支架，卸下酒架。



3. 裝回時，將前端插銷插入滑軌支架，放下酒架直到後端插銷卡到定位。

Wi-Fi連接(臺灣不適用)

本產品可以連接到家中的無線網路，並透過APP進行遙控。


開始使用

- 確定家中Wi-Fi和您的手機藍牙已開啟。
- 您將在手機APP上獲得逐步指引。
- 連接本產品時最多可能需要10分鐘。

在您的手機上：

- 1 從 www.fisherpaykel.com/connect 下載APP。
- 2 註冊並建立帳戶。
- 3 新增本產品並設定Wi-Fi連接。


Wi-Fi連接

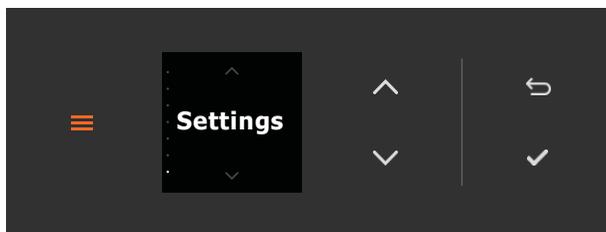

1. 按下  進入選單，按下  或  至設定SETTINGS。
按下  確定。



2. 按下  或  至Wi-Fi 設定。
按下  確定。

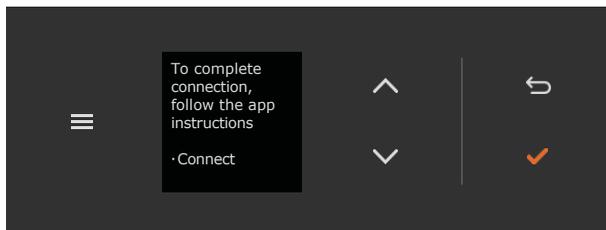

3. 根據螢幕及APP上所顯示的提示完成設定。

清潔

表面

移除酒架後，使用濕布及中性清潔劑擦拭內部表面，再用乾淨無絨布擦乾。如有需要，可用小刷子清潔難清到的位置。

不建議使用以下清潔產品，因為可能造成損壞：

- 塑膠百潔布或鋼絲絨
- 研磨劑、溶劑或家用清潔劑
- 酸性或鹼性清潔劑
- 洗手液或肥皂
- 不鏽鋼清潔劑或拋光劑
- 洗衣精或消毒液

玻璃門

僅能使用溫水稀釋的中性液體清潔劑和軟布。用清水清洗後，再用乾淨無絨布擦乾。

門縫條

如有需要，使用小刷子清潔門縫條周圍。

木質酒架

立即清潔酒漬以防留下污漬，可用濕布和中和清潔劑局部清潔污漬。

請盡可能保持木板乾燥，日常清潔時避免使用水或清潔劑。

下方格柵

定期清潔以免灰塵堆積。

更換空氣濾網

本產品配備活性炭空氣濾網，維持各儲存室無異味。請每6個月更換一次活性炭濾網以維持最佳效果。當需要更換時，顯示螢幕會出現提醒；如要重置提醒，請進入設定。

更換空氣濾網

空氣濾網位於各儲存室的第一層酒架後方，請移除酒架以便取出濾網。



1. 按壓彈開濾網蓋。



2. 移除舊濾網並換上新的。



3. 壓回關上蓋子。

配件

各種製冷家電的配件可在 www.fisherpaykel.com 購買，請前往網站並根據產品或配件的參考編號搜尋。

品項	參考編號
空氣濾網 - 廚下型酒櫃用 (2入)	FILTER ODOUR WINE KIT
酒瓶標籤組 - 廚下型酒櫃用	ALV14

故障排除

一般使用問題

為什麼產品無法開機？

- 未供電，請確定產品已接上電源並打開牆上開關。
 - 檢查斷路器或檢查是否停電。如果仍無法開機，請聯繫客服或維修中心。
-

為什麼螢幕沒有顯示？

- 產品可能處於安息日模式(Sabbath Mode)。長按  以退出此模式。
-

為什麼燈不會亮？

- 燈光模式已關閉(限玻璃門型號)，請參閱「進入選單」及「燈光模式」。
 - 產品未啟動，請檢查牆上開關或獨立開關是否開啟。
 - 需更換燈泡，請聯繫客服或維修中心。
-

為什麼開門時發出嗶聲並顯示代碼？

- 發生故障。請記錄螢幕上的故障代碼，並聯繫客服或維修中心。
-

為什麼儲存室溫度偏高？

- 溫度設定不正確，請參閱「選擇及調整儲酒模式」。
 - 頻繁開門，請減少開門次數以穩定溫度。
 - 剛放入大量酒瓶，請避免過度裝載。
-

為什麼產品發出不尋常的聲音？

- 產品未穩定或水平，請參閱 www.fisherpaykel.com 安裝指南或聯繫客服或維修中心。
-

為什麼產品外側會變溫？

- 此為正常現象。
-

為什麼產品外側會有水珠凝結？

- 在高濕度期間為正常現象，用無絨布擦乾即可。
-

故障排除

為什麼無法關門？

- 內部物品阻礙關門，請重新排列物品。
 - 產品安裝不正確，請參閱 www.fisherpaykel.com 安裝指南或聯繫客服或維修中心。
-

為什麼產品內部會有水珠凝結？

- 頻繁或長時間開門，請減少開門次數。
 - 門縫條未密合，請檢查並清潔門縫條，請參閱「清潔」。
 - 在高濕度期間為正常現象，用無絨布擦乾即可。
 - 內部物品阻礙門緊閉，請重新排列物品。
 - 門未對齊，請聯繫客服或維修中心。
-

故障代碼

若發生故障，會聽到4下短嗶聲且螢幕上會顯示故障代碼。

請記錄故障代碼並聯繫技術服務人員進行維修，您可以上勁威官網 <https://kingsware.com.tw/> 或聯繫客服。

正常的冰箱聲音

本產品具有卓越的能效和製冷性能，發出的聲音可能和您的舊產品略有不同。

低頻滴答聲	此為控制每個儲存室冷卻的閥門聲音，通常只會持續幾秒鐘。
風扇氣流聲	產品配備的風扇會根據需求改變速度，例如在頻繁開門後的冷卻期間，風扇循環內部的冷空氣時所產生的正常氣流聲。
劈啪聲/爆裂聲	可能在自動除霜運作時產生。
水流聲	此為系統中的液態冷媒，聽起來可能像沸騰或咕嚕聲。
關門後嘶嘶聲	這是進入設備的暖空氣迅速冷卻後，與外部氣壓間的壓力差所引起。
嗡嗡聲	此為正常的壓縮機運轉聲。
其它聲音	產品不穩定或未水平。 瓶子在酒架上咯咯作響。

歐盟廢棄電子電機設備指令 2012/19/EU (WEEE)

本產品根據歐盟廢棄電子電機設備指令2012/19/EU (WEEE) 標示**EU**，正確處置本產品有助於防止對環境和人類健康造成潛在負面影響。

產品銘版或隨附文件上有標記表示該產品不能作為普通家庭垃圾處理，應交給指定的電子電機設備回收站回收。處置本產品時，應遵守當地廢棄物處理的環境法規，並確保產品中的冷媒循環系統未損壞。

更多關於本產品處理、回收、再利用的詳細資訊，請聯繫當地市政府、家庭廢棄物處理服務部門，或向購買本產品的 **Fisher & Paykel** 代理商/經銷商諮詢。

製造商保固及服務指南



取得您的保固及服務指南

使用智慧手機掃描QR Code查看保固資訊及預約維修服務。
請參考隨附的保固和服務手冊或以下網址：

紐西蘭

<https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information>

澳洲

<https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

英國

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

愛爾蘭

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

歐洲

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

新加坡

<https://www.fisherpaykel.com/sg/help-and-support/warranty-information>

香港

<https://www.fisherpaykel.com/asia/help-and-support/warranty-information>

臺灣

<https://www.fisherpaykel.com.tw/>

本產品專為家庭（住宅）環境使用設計，不適用於任何商業用途，如果用戶將產品用於商業用途，將影響產品的製造商保固條款。

顧客服務

在致電尋求維修或協助之前...

自己先檢查力所能及的事項，請參考說明書並確認：

- 1 產品已正確安裝。
- 2 您已熟悉產品的正常操作方式。
- 3 您已閱讀《在致電尋求維修或協助之前》、《故障代碼》、《故障排除》。

如果檢查上述事項後仍需協助或更換零件，請聯繫客服、維修中心或上官網聯絡我們。

在紐西蘭需要協助時

請撥打 Fisher & Paykel 客服中心，與我們的客戶服務顧問聯繫。

免費電話：0800 372 273

官方網站：fisherpaykel.com

郵寄地址：

Fisher & Paykel Appliances New Zealand
PO BOX 58546
Botany
Auckland

在澳洲需要協助時

請撥打 Fisher & Paykel 客服中心，與我們的客戶服務顧問聯繫。

免費電話：1300 650 590

官方網站：fisherpaykel.com

郵寄地址：

Fisher & Paykel Appliances Australia
Level 1
1 Eden Park Drive
Macquarie Park
NSW 2113

顧客服務

在英國或歐洲需要協助時

請撥打 Fisher & Paykel 客服中心，與我們的客戶服務顧問聯繫。

免費電話：08000 886 605

官方網站：fisherpaykel.com

郵寄地址：

Fisher & Paykel Appliances Ltd
420 Cob Drive
Swan Valley
Northampton NN4 9BB

在愛爾蘭需要協助時

請撥打 Fisher & Paykel 客服中心，與我們的客戶服務顧問聯繫。

免費電話：1800 625174 or 01 807 7960

官方網站：fisherpaykel.com

郵寄地址：

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Unit 2D Corporate Park
Swords Dublin

在亞洲需要協助時

請撥打 Fisher & Paykel 客服中心，與我們的客戶服務顧問聯繫。

電話：+65 6741 0777

官方網站：fisherpaykel.com

Email: sg.customercare@fisherpaykel.com

郵寄地址：

Fisher & Paykel Appliances
51 Kampong Bugis
#01-05 Kallang Riverside Condominium
Singapore 338986

在臺灣需要協助時

請撥打 Fisher & Paykel 客服中心，與我們的客戶服務顧問聯繫。

電話：+886 2 8521 9063

官方網站：fisherpaykel.com.tw

郵寄地址：

勁威國際股份有限公司
104404臺北市中山區林森北路50號7樓之5

顧客服務

如需維修服務

勁威國際擁有經過 Fisher & Paykel 培訓和支持的技術服務團隊，能夠對您的產品執行任何所需的維修服務。我們的客服中心可以推薦您所在地區的 Fisher & Paykel 服務技師，或者您也可以到 <https://kingsware.com.tw/> 線上預約。

如果您透過電話、書信或官網聯繫我們，請提供：

您的姓名和地址、型號、序號、購買日期及問題的完整描述，這些資訊將有助於我們更好地回應您的需求。

產品詳細資訊可在產品內部右下角找到。

請填寫並保存供參：

型號 _____

序號 _____

購買日期 _____

購買人 _____

代理商 / 經銷商 _____

縣市 _____

鄉鎮 _____

國家 _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024.版權所有

本說明書中顯示的型號並非在所有市場均有提供，並可能隨時更改。

本說明書中的產品規格適用於發行日所描述的特定產品型號。
本公司秉承不斷改進產品之政策，上述規格可能隨時變動。

如要詳細了解本國銷售的型號和規格，請訪問本公司官網
或諮詢當地的 Fisher & Paykel 代理商/經銷商。

431765A 05.24