

De Dietrich_DED1140X 咖啡機簡易說明

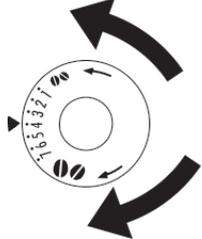
開/關機時會預熱(開機)+自動沖洗，流程結束後即可開始使用。

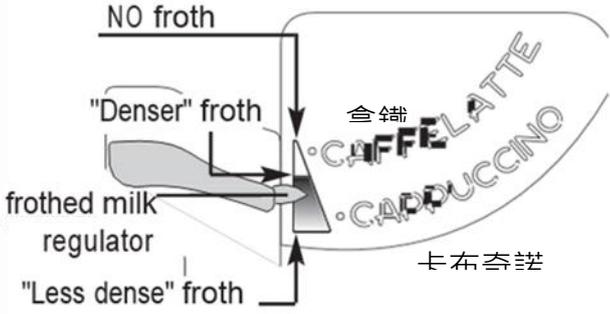
HEATING UP... PLEASE WAIT: 預熱中

RINSING: 清水沖洗

操作

SET	設定
< >	前/後項
OK	確定選擇
←	返回
	咖啡濃度
	杯量
	一杯
	兩杯
	卡布奇諾/拿鐵
	熱水
	沖洗

 咖啡濃度	研磨粗細
EXTRA MILD	
MILD	
NORMAL	
STRONG	
EXTRA STRONG	
	淡 ↑ ↓ 濃

 杯量	 卡布奇諾/拿鐵	
EXPRESSO	濃縮	CAPPUCCINO / CAFELATTE
SMALL CUP	小杯	
MEDIUM CUP	中杯	
LARGE CUP	大杯	
MUG	馬克杯	

訊息顯示

- FILL TANK: 補水
- FILL BEAN CONTAINER: 補咖啡豆
- EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER: 清咖啡渣
- ADD PRE-GROUND COFFEE: 補咖啡粉
- PLEASE DESCALE: 應清洗咖啡機